


Használati utasítás

**BlitzWolf BW-WA5 100W teljesítményű vezeték nélküli
hordozható hangszóró - IPX6**

Cikkszám: 35758

Made in China

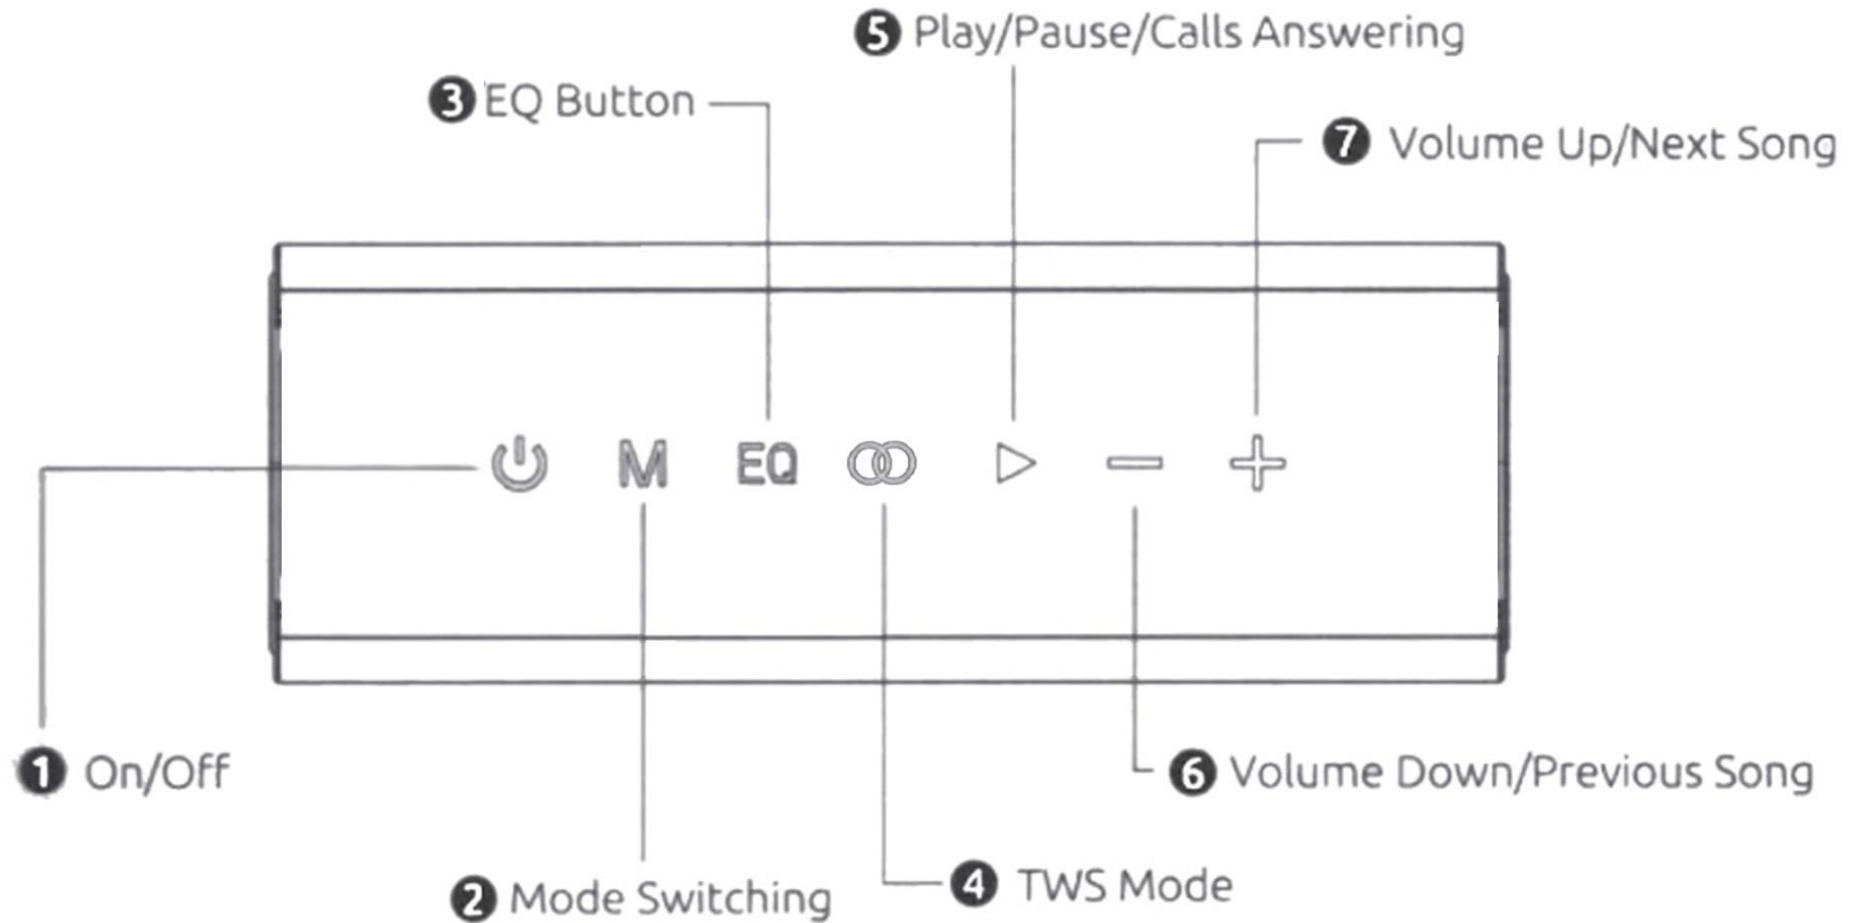




1. Be- és kikapcsolás
2. Üzem mód vezérlés
3. EQ gomb
4. TWS mód




5. Lejátszás / Szünet
6. Hangerő -
7. Hangerő +


Paraméterek

Cikkszám:	35758
Max teljesítmény	100W
Súly	1683g
Méret	260x106x86 mm
Mikrofon	Igen
Hangerő szabályzás	Igen
Bluetooth verzió	V5.0
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP, HSP
Hatótáv	~10m
Magas hangsugárzó	2 x 18mm
Mély hangsugárzó	1 x 25mm
Ellenállás	4Ω ± 15%
Frekvencia válasz	20Hz - 16KHz
Üzemidő (hívás)	20 óra (70%-os hangerőn)
Üzemidő (zenelejátszás)	12 óra (50%-os hangerőn)
Akkumulátor	5000 mAh
Bemeneti feszültség	5V/3A
Vízállóság	IPX5

Használat

Gomb	Funkció	A funkció működése
	Bekapcsolás	A gombot 2 másodpercig nyomva tartva a hangszóró alapértelmezés szerint Bluetooth keresési állapotba kapcsol és várja, hogy egy másik Bluetooth eszközzel összekapcsolják.
	Kikapcsolás	Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a hangszóró kikapcsolásához.
	Üzem mód vezérlés	A BT/TF/USB/AUX lejátszási mód közötti váltásához röviden nyomja meg a gombot. Ismétlje meg a gombnyomást, amíg a megfelelő üzemmódra nem váltott.
	Bluetooth leválasztás	Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercen keresztül a Bluetooth-kapcsolat feloldásához.
	Újraindítás	8 másodpercen keresztül tartsa lenyomva a gombot a gyári beállítások visszaállításához. A gyári újraindítás törli a műveleti memóriát.
	EQ váltás	Az alapértelmezett EQ mód a hangszórón a “mélynyomó” mód. Nyomja meg a gombot a “vokális” mód bekapcsolásához. Nyomja meg még egyszer a gombot a “3D” mód aktiválásához.
	TWS mód csatlakozás státusza	Röviden nyomja meg a gombot a TWS mód elindításához. A hangszóró a gomb megnyomása után TWS párosítás módba lép.
	TWS páros csatlakozás menete	1. Kapcsolja be mindkét hangszórót (ha más Bluetooth-eszközökhöz is csatlakoztatta a hangszórókat, válassza le őket, hogy a hangszórók Bluetooth-keresés állapotba kerüljenek). 2. Nyomja meg a gombot az egyik hangszórón. Ezzel a hangszóró TWS

		<p>párosítási módba lép, amit egy sípoló hang és a sárga fény villogása jelez.</p> <p>3. Sikeres párosítás után a két hangszóró sárga lámpája hosszan felvillan és hangjelzés hallható. A fő egység fényének gyors villogása jelzi, hogy a hangszóró mobiltelefon vagy más eszköz csatlakoztatására vár. A másodlagos egység kék lámpája ilyenkor kialszik.</p> <p>4. A TWS csatlakoztatás esetén a fő egység csatlakozik a Bluetooth-hoz vagy az AUX-hoz, az a legység, vagyis a másik hangszóró ilyenkor a zene jobb csatornáját játssza le ugyanabban az időben.</p> <p>5. A TWS párosítás feloldásához nyomja meg a gombot a TWS párosítás állapotában. A sárga fény ilyenkor kialszik és egy hangjelzés hallható. A hangszóró ezzel visszatér a normál állapotba.</p>
	Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a gombot a BT/TF lejátszási módok egyikében a lejátszás szüneteltetéshez, majd nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.
		Nyomja meg a gombot az AUX lejátszási módban, hogy elnémítsa a lejátszást.
	Hívás megválaszolása	Bejövő hívás esetén egyszer nyomja meg a gombot.
	Hívás befejezése	Nyomja meg röviden a gombot hívás közben.
	Bejövő hívás elutasítása	Bejövő hívás esetén 2 másodperc hosszan nyomja meg a gombot.
	Utolsó szám hívása	Duplán nyomja meg a gombot az utolsó szám újratárcsázásához.
	Hangerő csökkentése	Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy egységgel történő csökkentéséhez.
	Előző dal	Zene lejátszása közben hosszan nyomja meg a gombot, hogy az előző dalra váltson.
	Hangerő növelése	Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy egységgel történő növeléséhez.

	Következő dal	Zene lejátszása közben hosszan nyomja meg a gombot, hogy az következő dalra váltson.
---	---------------	--

- A hangszóró 10 perc után automatikusan kikapcsol ha nem kapcsolódik más eszközhöz. Ha csatlakoztatta más eszközhöz a hangszórót, abban az esetben nem fog automatikusan kikapcsolni.
- Bekapcsolt állapotban csatlakoztassa a töltőkábelt a hangszóróhoz a külső eszközök töltéséhez.

