

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS


Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket. utasítást.
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati

FIGYELMEZTETÉS

1. Erős fény üzemmódban a termék felmelegszik, ami teljesen normális, és nem jelenti a termék hibáját.
2. Ne irányítsa a laraki fényt közvetlenül a szemébe, hogy elkerülje a látás károsodását.
3. Ha a terméket először használja, vagy ha a terméket hosszabb ideig nem használta, újra kell tölteni.
4. Az akkumulátort legalább háromhavonta egyszer fel kell tölteni.
5. Használat közben ügyeljen arra, hogy az akkumulátor burkolata sértetlen legyen. Ennek elmulasztása rövidzárlatot vagy robbanást és tüzet okozhat.

USB TÖLTŐ KÉZIKÖNYV A ZSEBLÁMPÁHOZ:

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a zseblámpa USB-portjához, majd csatlakoztassa a kábel másik végét az USB-töltőhöz vagy más, USB-porttal rendelkező eszközhöz (lásd az 1.1. ábrát).

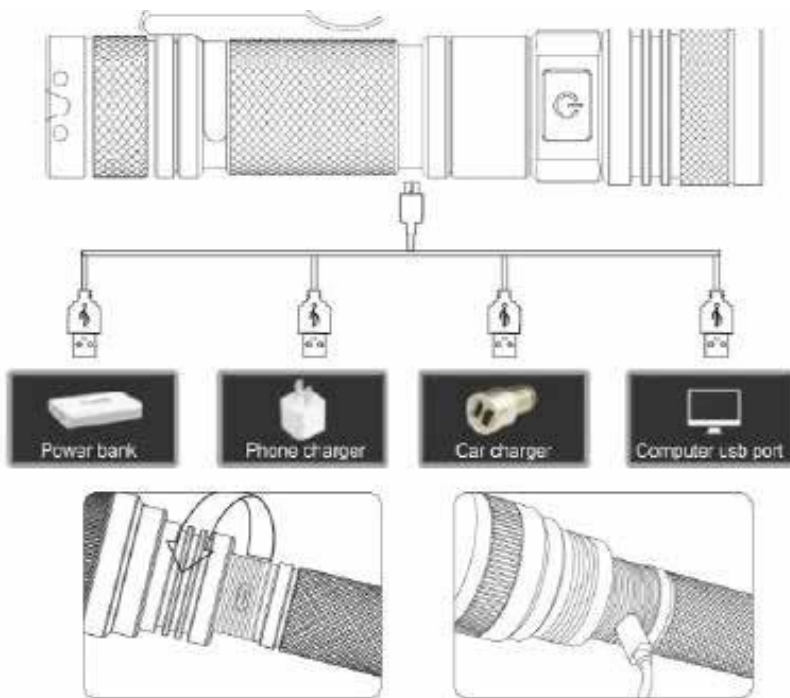


2. A töltésjelző pirosan villog, ha az akkumulátor töltöttsége alacsony vagy a termék töltődik, és kék/zöld színűre vált, ha a termék teljesen feltöltődött (1.2. ábra).



1.2. ábra

3. Néhány termék power bankként is szolgálhat, így feltöltheti mobiltelefonját (1.3. ábra).

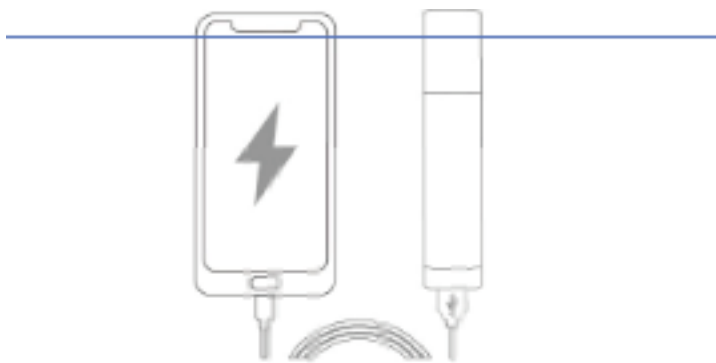

1.3. ábra

HASZNÁLATI UTASÍTÁS A FEJLÁMPA USB TÖLTŐJÉHEZ

A különböző fáklyák különböző konfigurációkkal és üzemmódokkal rendelkeznek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

1. Termékkapcsoló és üzemmódkapcsoló:

1.1 Nyomja meg a fénykapcsolót a lámpa bekapcsolásához, és nyomja meg folyamatosan a lámpát a ciklus különböző üzemmódjai közötti választáshoz. A gomb 1-2 másodpercig történő hosszas megnyomása kikapcsolja a lámpát (MEGJEGYZÉS! Egyes lámpák nem a fent leírt módon kapcsolnak ki).

1.2 Egyes fénykapcsolók segédfényekkel vannak ellátva. A lámpa felkapcsolásához sokáig kell nyomni a kapcsolót, hogy a lámpa felkapcsolódjon.

1.3 Egyes fáklyák fokozatmentesen dimmelhető funkcióval rendelkeznek. A zseblámpa fényerejének fokozatmentes átállításához alacsonyról magasra, nyomja meg a és tartsa lenyomva a gombot, majd engedje fel az aktuálisan kiválasztott fényerő megtartásához.


1.4 Egyes fáklyák érzékelős kapcsolóval rendelkeznek. A mozgásérzékelő funkció aktiválásához nyomja meg az érzékelő funkció gombot. A kezével (a zseblámpa előtt integetve) vezérelheted a zseblámpa fényes fénykapcsolóját. A kapcsoló ismételt megnyomásával a mozgásérzékelő funkció kikapcsolható.



2. A termék betöltése:

A töltéshez USB-kábelt használhat, vagy különböző szabványos, USB-porttal rendelkező eszközöket is használhat. A töltőport típusa a zseblámpa modellek között változik. Ne feledje, hogy a töltés után rögzítse vissza a gumidugót.

MEGJEGYZÉS: A különböző termékek különböző konfigurációkkal és üzemmódokkal rendelkeznek. Kérjük, tekintse meg a tényleges terméket.

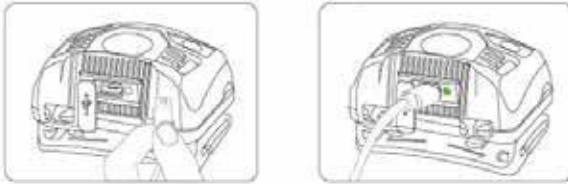


1.5. ábra - töltési módszer)

3. Fókuszfunkció:

Egyes fáklyák fókuszáló funkcióval vannak felszerelve. A funkció aktiválásához nyomja, húzza vagy forgassa a lámpa fejét (1.6. ábra).




4. A fáklyapánt mérete szükség szerint manuálisan állítható. (1.7. ábra)

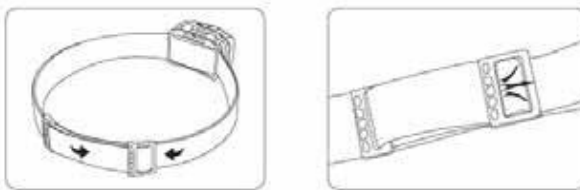

1.7. ábra


A ZSEBLÁMPA TÖLTŐTARTÓJÁNAK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA:

Vegye ki az akkumulátort a zseblámpából, és helyezze a töltőaljzatba. Vegye figyelembe az akkumulátor pozitív és negatív csatlakozóit (1.8. ábra).

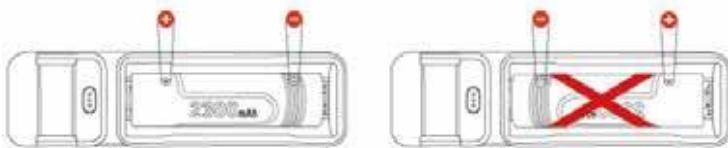

1.8. ábra

Nyomja meg a gombot a végén vagy a közepén a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, nyomja meg hosszan a gombot az üzemmódok beállításához, majd nyomja meg a bekapcsológombot a különböző fénymódok közötti váltáshoz. A gomb 2 másodpercig történő hosszú megnyomásával a lámpa kikapcsol (1.9. ábra).

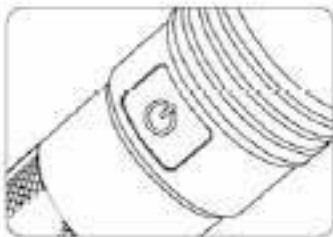

Gomb középen



Gomb a végén



Erős



Közepes



Stroboszkóp



Gyenge



SOS 1.9. ábra - A

fáklyafény típusai

MEGJEGYZÉS: A különböző fáklyamodellek fénytípusai nem egyeznek meg.

A FÁKLYA HASZNÁLATÁNAK LEHETŐSÉGE:



Kültéri világítás



Mindennapi használat



Utazási zseblámpa



Vészvilágítás




Szervizlámpa Munkalámpa (munkalámpa)



Work Lighting



Háztartási
használatra

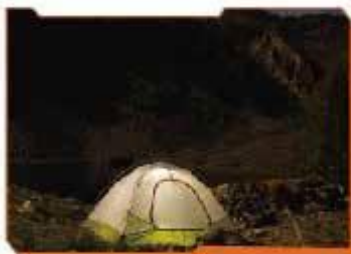

Kemping
zseblámpa

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvel összhangban felcímkézett elektronikai hulladékot nem szabad más háztartási hulladékkal keverni. Ezt külön kell gyűjteni és a kijelölt gyűjtőhelyeken újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információért forduljon a helyi városi hivatalhoz, a szállítóhoz vagy ahhoz a bolthoz, ahol a terméket vásárolta.



Ez a termék megfelel az Európai Unió (EU) új megközelítésű irányelveinek a biztonságra, az egészség- és környezetvédelemre, valamint a felderítendő és kiküszöbölendő kockázatokra vonatkozó követelményeinek.