



# Használati utasítás

BlitzWolf® BW-AS2: 5200mAh Double Driver vezeték nélküli Bluetooth hangszóró beépített mélynyomóval (40W)


Cikkszám:  
**BW-AS2**

Made in China


## A doboz tartalma

- 1 db BlitzWolf® BW-AS2: 5200mAh Double Driver vezeték nélküli Bluetooth hangszóró beépített mélynyomóval (40W)
- 3,5mm AUX kábel
- Micro USB töltőkábel
- Használati utasítás

## A termék leírása

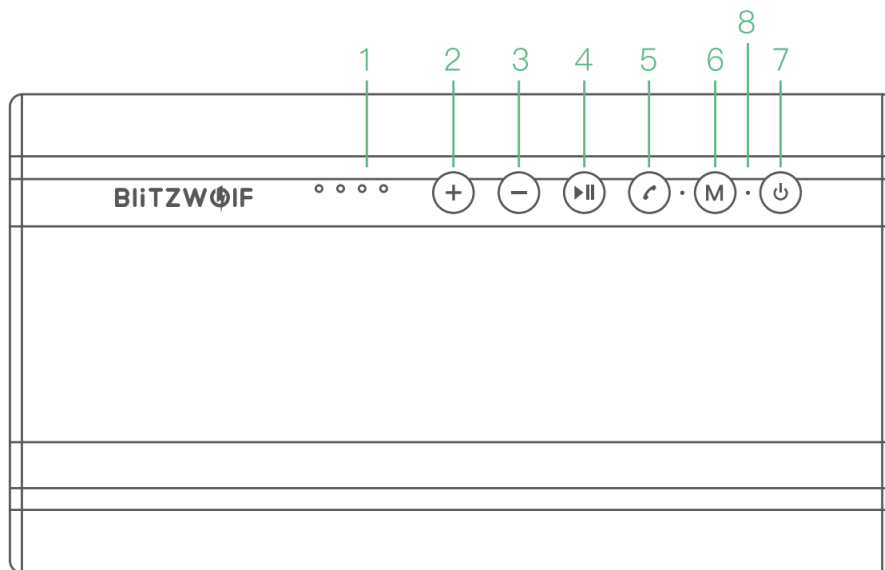

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1) Akkumulátor töltöttség jelző | 5) Telefon            |
| 2) Hangerő+ / Következő dal     | 6) Üzem mód kapcsoló  |
| 3) Hangerő- / Előző dal         | 7) Be- és kikapcsolás |
| 4) Multifunkciós gomb           | 8) Üzem mód kijelzés  |

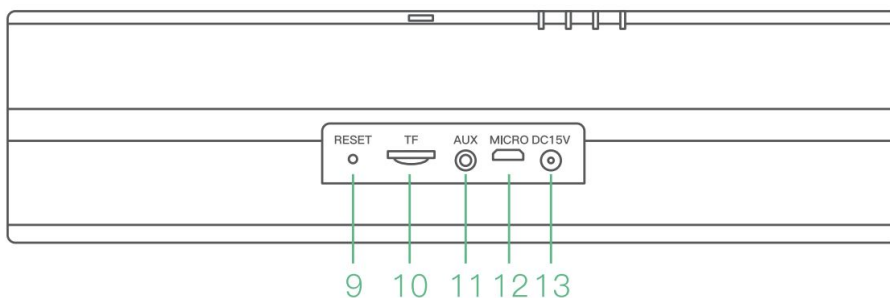

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 9) Újraindítás       | 12) Töltés      |
| 10) TF kártya portja | 13) Gyorstöltés |
| 11) AUX port         |                 |

## Paraméterek

Teljesítmény	40W
Frekvencia tartomány	2,402Ghz - 2,408Ghz
Frekvenciaválasz	20Hz - 20kHz
Jel-zaj arány	≥75dB
Bemenet	DC 5V
Gyorstöltési idő	4,5 óra
Akkumulátor típusa	7,4V 5200 mAh
Jeltávolság	Akár 10 m
Méret	230x125x60 mm
Súly	1,1 kg

## Első lépések

Kérjük, az első használat előtt teljesen töltsse fel a hangszórót. A feltöltéshez használja a dobozban található micro USB töltőkábel. A hangszóró akkor van teljesen feltöltve, amikor mind a négy töltöttséget jelző fény ég.

**Megjegyzés:** Amikor az akkumulátor alacsony töltöttségen van, minden 30 másodpercben egy hangjelzés jelzi, hogy fel kell tölteni a hangszórót. A hangszóró 3 hangjelzés után kikapcsol. Amikor a hangszóró szinte teljesen lemerült, már 1 hangjelzés után kikapcsol.

## Be- és kikapcsolás

Helyezze áram alá az eszközt és az azonnal Bluetooth párosítás módba kapcsol. A hangszóró 10 perc után kikapcsol, ha nem párosítják másik eszközhöz.

## A gombok használata

Üzem mód	Funkció	Használat
-	Be- és kikapcsolás	2 mp-ig nyomja meg a <b>Be- és kikapcsolás</b> gombot
-	Üzem mód váltás	Röviden nyomja meg az <b>Üzem mód kapcsoló</b> gombot (BT/TF/AUX)
Bluetooth üzemmód	Hangerő + / Hangerő -	Röviden nyomja meg a <b>+ / -</b> gombot
	Előző dal / Következő dal	Hosszan nyomja meg a <b>+ / -</b> gombot
	Lejátszás / Szünet	Röviden nyomja meg a <b>Multifunkciós gombot</b>
	A párosítási adatok törlése és új párosítás indítása	Hosszan nyomja meg a <b>Multifunkciós gombot</b>
Bluetooth telefon üzemmód	Bejövő hívás fogadása / befejezése	Röviden nyomja meg a <b>Telefon</b> gombot
	Bejövő hívás visszautasítása	Hosszan nyomja meg a <b>Telefon</b> gombot
	Az utolsó hívás újratárcsázása (készenlét státusz)	Duplán nyomja meg a <b>Telefon</b> gombot
TF/SD kártya üzemmód	Hangerő + / Hangerő -	Röviden nyomja meg a <b>+ / -</b> gombot
	Előző dal / Következő dal	Hosszan nyomja meg a <b>+ / -</b> gombot
	Lejátszás / Szünet	Röviden nyomja meg a <b>Multifunkciós gombot</b>
AUX üzemmód	Hangerő + / Hangerő -	Röviden nyomja meg a <b>+ / -</b> gombot
	Lejátszás / Szünet	Röviden nyomja meg a <b>Multifunkciós gombot</b>

## Töltöttség kijelzés

LED jelzés		Státusz
Töltöttség jelzés	4 fény ég	Töltöttség: 90 -100%
	3 fény ég	Töltöttség: 50 - 90%
	2 fény ég	Töltöttség: 25 - 50%
	1 fény villog	Töltöttség: 0 - 25%
	4 fény villog	Töltés
Üzem mód jelzés	Villódzó kék fény	A bluetooth eszköz kész a párosításra
	Folyamatos kék fény	Bluetooth párosítva / Zenelejátszás folyamatban / Telefon üzemmód
	Folyamatos sárga fény	AUX üzemmód
	Folyamatos fehér fény	Telefon üzemmód

## A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.