

Használati utasítás

BlitzWolf® BW-BTS2 Sport: vízálló Bluetooth-os fülhallgató (IPX7)
Cikkszám: BW-BTS2




I. Bevezető

A fülhallgató Bluetooth 4.1 visszhang-eliminációs technológiát használ, kiváló hangminőséget nyújt és beépített vezérlővel rendelkezik.

A biztonságos használat érdekében kérjük olvassa el a használati utasítást.

II. A fülhallgató vezérlők

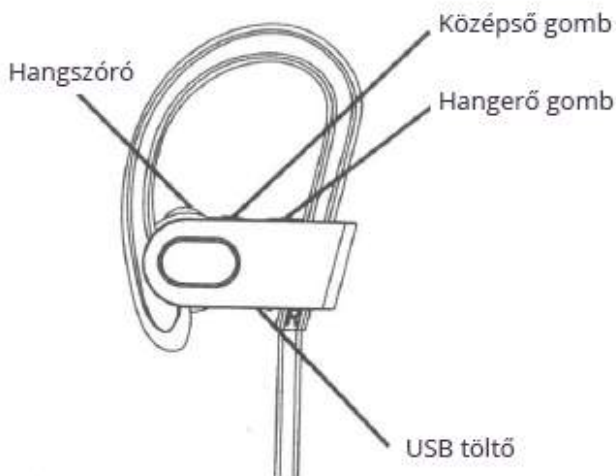

Bluetooth párosításkor ezt a nevet keresse:
BW-BTS2

Funkció	Működés
Bekapcsolás	Nyomja a középső gombot 3 másodpercig
Kikapcsolás	Nyomja meg a középső gombot és tartsa 3.5 másodpercig
Párosítás mód	Nyomja meg a középső gombot és tartsa 6.5 másodpercig
Hívás fogadás	Nyomja meg a középső gombot egyszer
Hívás befejezés	Nyomja meg a középső gombot egyszer
Hívás elutasítása	Nyomja meg a középső gombot és tartsa 1 másodpercig
Újrahívás	Nyomja meg kétszer a középső gombot
Mikrofon némítás	Nyomja meg a vol+ és a vol- gombokat egyszerre
Szünet, lejátszás	Nyomja meg egyszer a középső gombot audio módban
Hangerő	Nyomja meg a a vol- vagy vol+ gombot, egyszerre egy lépést
Előző/következő szám	Nyomja meg és tartsa a vol- vagy vol+ gombot audio módban

III. A fülhallgató töltése

A fülhallgató két színt (piros és kék) használ a töltés állapotának a jelzésére. Amikor piros fény villog, hangjelzés is felhívja a figyelmet a fülhallgató töltésére.

1. Csatlakoztassa a töltőt a fülhallgatóhoz az USB porton keresztül
2. Csatlakoztassa a töltőt egy elektromos csatlakozóaljzathoz.
3. A piros fény folyamatos marad a töltés alatt.
4. Amint a töltés befejeződik, a piros fény kékre vált.

A töltés 1-2 órát vesz igénybe és a fülhallgató akkor teljesít a legjobban ha teljesen fel van töltve.

IV. Hangerő gombok

A halláskárosodás megelőzése érdekében, lépésenként növelje / csökkentse a hangerőt.

V. Csatlakoztatás okostelefonnal

1. A fülhallgató kikapcsolt állapotában nyomja meg a középső gombot és tartsa amíg a piros és kék fények felváltva villognak. (kb. 6 mp) „Pairing state” hangjelzés is társul hozzá. Ez az állapot lehetővé teszi hogy a fülhallgató egy másik Bluetooth készülékkel legyen párosítva.
2. Kapcsolja be az okostelefont és válassza a Bluetooth opciót.
3. Amikor a fülhallgató modell neve megjelenik az okostelefon képernyőjén, koppintson az elfogadáshoz.
4. Amennyiben jelszót kér, használja a „0000”-t.
5. A sikeres párosítást kék villogás jelzi.

Megjegyzés: Ha 2 percen belül nem jön létre kapcsolat, az egység kikapcsol.

VI. Csatlakoztatás második okostelefonnal

1. Kövesse a fenti lépéseket az okostelefon #1 csatlakoztatásához.
2. Kapcsolja ki a Bluetooth-t az okostelefon #1-n.
3. Nyomja meg és tartsa a középső gombot a fülhallgatón, amíg a piros fény villog és a fülhallgató kikapcsol.
4. Ismétlje meg a párosítás folyamatot a fentebb leírtak szerint, ezúttal az okostelefon #2-t használja.
5. Ha a második párosítás folyamat sikeres volt, kapcsolja be az okostelefon #1-et újra.
6. Válassza a Bluetooth opciót, és keresse meg a fülhallgató modell számát.
7. Koppintson a megerősítéshez.

Mindkét okostelefon párosítva van a fülhallgatóhoz.

VII. Megjegyzés

1. A párosítás akkor működik megfelelően, ha a fülhallgató és a mobiltelefon 10 méteren belül vannak. Ennél nagyobb távolság esetén a hangminőség csökken vagy a párosítás nem működik.
2. A nagy objektumok blokkolják a közvetlen vonalat az eszközök között és sikertelen párosítást eredményezhet.
3. Egy átmeneti szétválasztást követően a fülhallgató automatikusan megkísérel csatlakozni a mobiltelefonhoz.
4. A kapcsolatot újra létre lehet hozni a középső gomb egyszeri megnyomásával, vagy a telefon Bluetooth beállításait használva.

VIII. A fülhallgató csatlakoztatása a számítógéphez

A fülhallgatóval zenét hallgathat vagy cseveghet a számítógépen.

IX. Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a középső gombot 3 másodpercig amikor az eszköz töltődik, amíg a piros és kék fények 3 alkalommal villogtak. Engedje el a középső gombot.

X. Hibaelhárítás

Probléma	Ok és/vagy megoldás
A párosítás nem működik	1. Győződjön meg róla, hogy a fülhallgató be van kapcsolva. (a piros és kék fények felváltva villognak)
	2. Indítsa újra mind a két eszközt, majd próbálja újra
	3. Állítsa vissza a gyári beállításokat a fentiek szerint, majd próbálja újra
Nem hallom a tárcsahangot	1. A készülék nincs bekapcsolva. Nyomja meg a hívás gombot megközelítőleg 3 másodpercig, amíg hallja a tárcsahangot vagy amíg a jelzőfény kéken nem világít.
	2. A készülék hatótávon kívül van. Mozdassa közelebb a fülhallgatót mobiltelefonhoz.
	3. A készülék le van merülve. Töltse fel az akkumulátort.
	4. A hangerő túl halk. A hívás gomb segítségével beállíthatja a hangerőt.
	5. Győződjön meg róla hogy a fülhallgató megfelelően illeszkedik
Az iPhone felhasználók nem hallanak semmit egy beszélgetés során	1. Az iPhone kiválaszthatja automatikusan a hangszórót, hogy hangot játsszon. Ez azt jelenti, hogy semmit sem hall hacsak nem válaszol a hívásra a fülhallgató középső gombjának megnyomásával vagy megváltoztatja az alapértelmezett beállítást az alábbiak szerint: Állítsa be a bejövő hívásokat a fülhallgatóra.
Párosítás után megszakad a kapcsolat vagy gyenge a hang minőség	1. A fülhallgató töltöttségi állapota túl alacsony lehet.
	2. A készülékek túl távol vannak egymástól. (maximum 10 méter) Helyezze közelebb őket
	3. Távolítson el minden tárgyat ami a jelet blokkolhatja.
Nem játszózik le zene a mobiltelefonról	1. A készülék csak abban az esetben játszik le zenét, ha Noika telefonhoz van csatlakoztatva
	2. Ellenőrizze a Bluetooth beállításokat
	3. Ellenőrizze, hogy a megfelelő telefon csatlakozik-e a halgatóhoz.
	4. Egyes mobiltelefonoknak nincs full stereo zene funkciójuk. Ellenőrizze másik mobiltelefonnal.

A mobiltelefon jelszót kér	Ebben az esetben használja a „0000”-t
A piros töltési fény nem világít töltés közben	A fülhallgatót túlságosan lemerítette, hagyja a töltőn a készüléket, a piros fény világítani fog kb. 30 perc elteltével.

Megjegyzés

A fülhallgató túltöltése csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát.