


Használati utasítás


**BlitzWolf® BW-SHC2: 1080p okoskamera intelligens
AI mozgásérzékelővel - 15W**

Cikkszám: BW-SHC2

Made in China

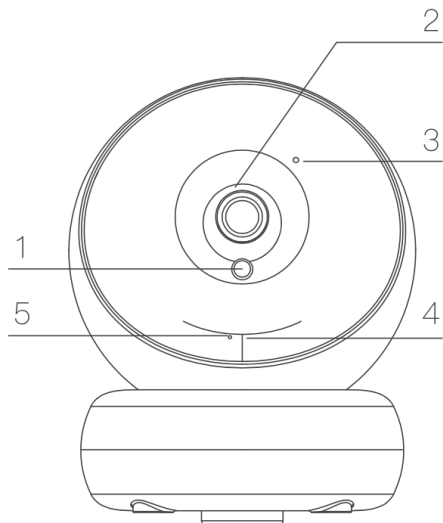

1. Fotoretisztor
2. Lencse
3. Mikrofon
4. Kártya foglalat

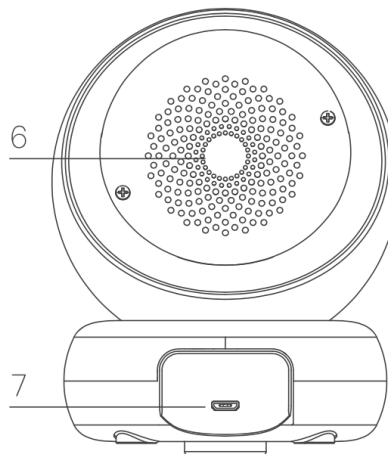

5. Újraindító gomb
6. Hangszóró
7. Micro USB port

A doboz tartalma

- 1 db okoskamera
- 1 db használati utasítás
- 1 db USB töltő kábel
- 1 db töltő adapter
- 1 csomag csavar készlet
- 1 db konzol

Paraméterek

Modell	BW-SHC2
Típus	EU/USA/Nincs dugó
Működési teljesítmény	DC5V/1A
Névleges teljesítmény	5W
Felbontás	1080P / 15kép/mp

Objektív	3,6 mm fix
Látószög	110°
Forgatás	Vízszintes 355° Függőleges 90°
IR mennyiség	6db LED
Éjjellátó távolság	8-10m
IP besorolás	Csak porálló, nem vízálló
Üzemi hőmérséklet	-20 °C ~ 55 °C
Videó tömörítés	H.265 High Profile
AI felismerés	Támogatott
Videó tárolása	Felhőszolgáltatás/SD kártya (max. 128 GB)
Vezeték nélküli titkosítás	WEP/WPA/WPA2
Vezeték nélküli szabvány	2,4 GHz-es Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n

Első használat

- Az okoskamerának, az intelligens otthoni vezérlőnek és a mobiltelefonnak ugyanahhoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz kell csatlakoznia.
- Az eszköz elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a BlitzWolf alkalmazás legújabb verzióját használja. Régebbi verziók esetén bizonyos funkciók hiányozhatnak az alkalmazásból.
- Ahhoz hogy el tudja végezni a firmware frissítéseket és videót tudjon rögzíteni, helyezzen be egy class10 8–128 GB-os méretű nagysebességű Micro SD-kártyát az okoskamerába, vagy vegye igénybe a felhőszolgáltatást.

Irányítsd a kamerát az alkalmazással

A kamera újraindítása

Csatlakoztassa a kamerát az áramforráshoz és hosszan nyomja meg az újraindítás (Reset) gombot. 5 másodperc elteltével az okoskamera visszaáll a gyári alapértékekre. A sikeres újraindítást egy hangüzenettel jelzi az okoskamera.

BlitzWolf alkalmazás telepítése

1. Keresse meg a BlitzWolf alkalmazást az Apple App Store-ban, a Google Play-en vagy szkennelje be a jobb oldali QR -kódot.

A BlitzWolf alkalmazás az iOS 8.0+ és az Android 4.4+ rendszerekkel kompatibilis.




2. Regisztráljon vagy jelentkezzen be a BlitzWolf alkalmazásba.



Az okoskamera beállítása az alkalmazásban

3. Győződjön meg arról, hogy Wi-Fi hálózata aktív és megfelelően működik.
4. Csatlakoztassa a fényképezőgépet egy áramforráshoz. A kamera működését egy hangüzenet jelzi: “*wait for wifi config*” (várakozás a wifi konfigurációra).
5. Lépjen a BlitzWolf alkalmazás kezdőlapjára, érintse meg a „+” gombot a fő képernyő jobb felső sarkában.

6. Az okoskamera hozzáadásához kattintson az “*Smart Camera*” elemre, majd érintse meg az “*Otherwise*” lehetőséget, és válasszon egyet a két elérhető módszer közül.

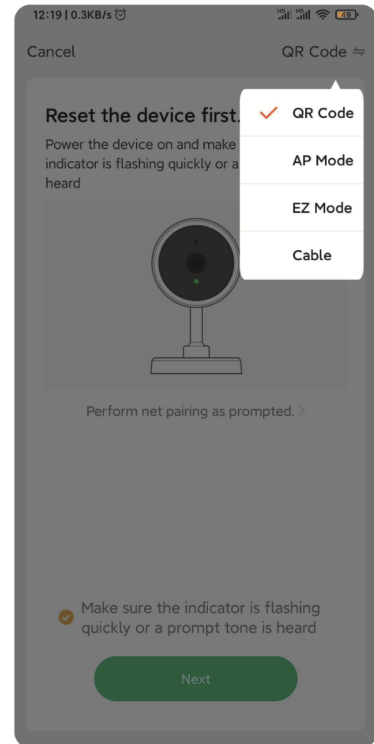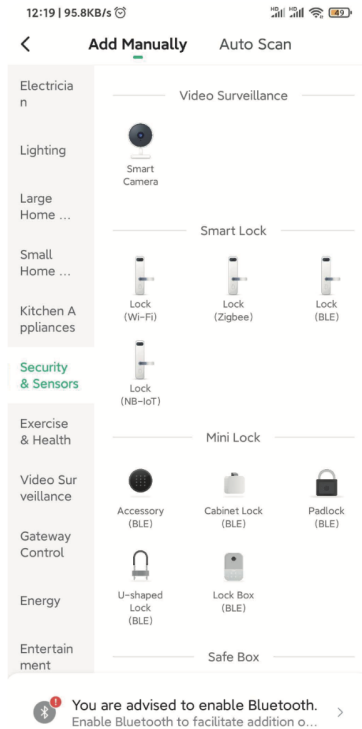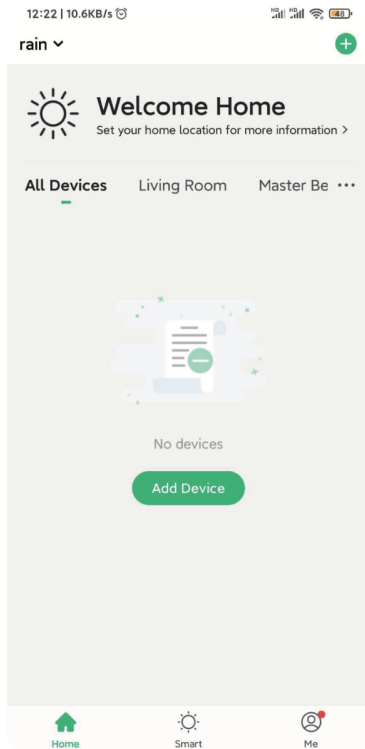

Internetes párosítás

QR-kód Net-párosítás

1. Lépjen vissza az előző oldalra, és érintse meg a “Next” gombot.
2. Válasszon ki egy adott Wi-Fi hálózatot, írja be a jelszót, majd érintse meg a “Next” gombot.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja az okoskamera.




3. A Telefon képernyőjén egy QR kód fog megjelenni. Szkenelje be a QR -kódot úgy, hogy a QR -kódot a körülbelül 15-20 cm távolságra tartja az okoskamerától. A kód beolvasását hangüzenet jelzi. Ezután érintse meg az alkalmazásban az “*I heard a Prompt*” lehetőséget a csatlakozáshoz.
4. Amikor a kapcsolódás elérte a 100%-ot, érintse meg a “Completed” gombot.

EZ mód

1. Érintse meg az “EZ Mode”, majd a “Next” gombot.
2. Válasszon ki egy Wi-Fi hálózatot, írja be a jelszót, majd érintse meg a “Next” gombot.

Felhívjuk figyelmét, hogy csak 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokat támogatja az okoskamera.

3. Amikor a kapcsolódás elérte a 100%-ot, érintse meg a “Completed” gombot.

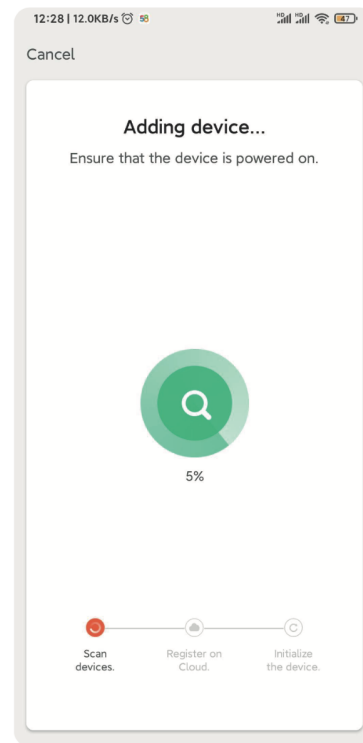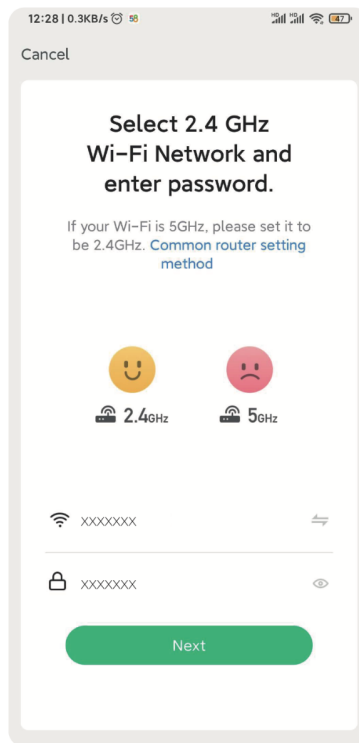
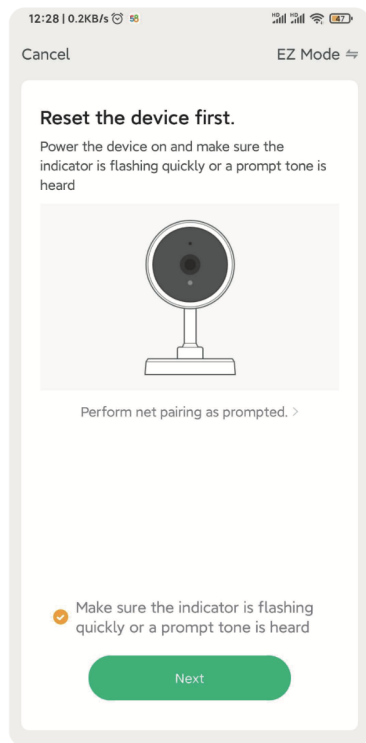


BlitzWolf alkalmazás funkciók



A telepítés után az alkalmazásban tudja irányítani a kamerát és itt tudja megtekinteni a kamera által közvetített képet.

1. SD/HD mód
2. Teljes képernyő
3. Pillanatkép
4. Beállítások
5. Nagyobb nézet
6. Monitor kapcsoló
7. Hangcsevegés
8. További funkciók
9. Élő nézet felvétele

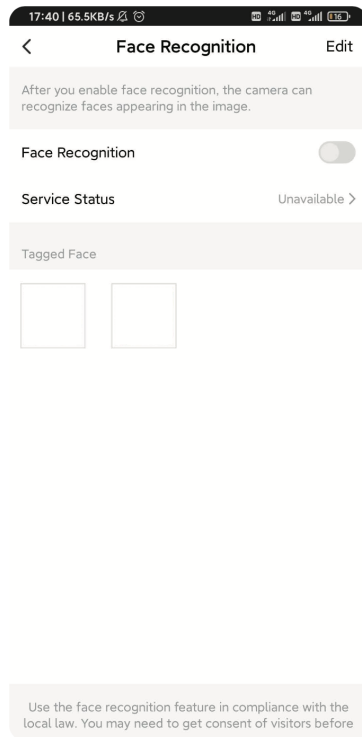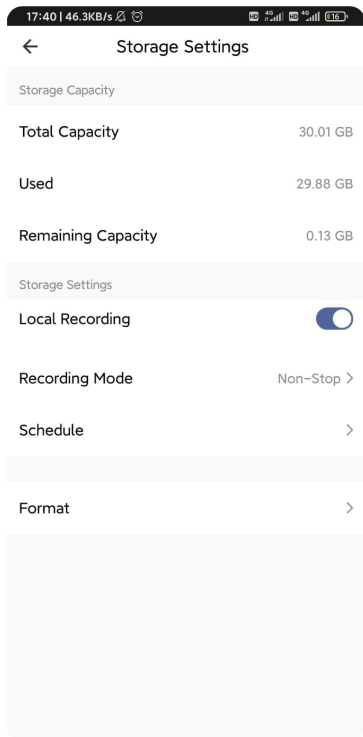

Nagy felbontás

Az 1080P/720P felbontás közötti váltáshoz kattintson az "SD/HD" jelre, amely az alsó részen található az előnézeti képernyő bal sarkában.

Infravörös éjszakai mód

Válassza ki az infravörös éjszakai módot az "Auto/On/Off" opcióval.

Pillanatkép és videófelvétel

Rögzítse az aktuális nézetet vagy rögzítse valós időben a videót, majd mentse el felvételeket a fotókönyvtárba.

PTZ vezérlés



Amikor megérinti a "Direction" gombot, megjelenik egy vezérlőpult, négy billentyűvel: felfelé, lefelé, balra és jobbra. Az irányjelzőkkel a kamerát a legjobb megfigyelési pozícióba tudja állítani.

Mozgásérzékelés

Ha értesítést szeretne kapni a riasztásokról, érintse meg a "Motion detection" és a "Motion Tracking" gombot a vezérlőpulton. Ezután kiválaszthatja hogy egész nap vagy

csak bizonyos napszakokban szeretné megkapni az értesítéseket és be tudja állítani a mozgásérzékelés érzékenységét. Riasztás esetén a kamera automatikusan elküldi a riasztási információkat egy képernyőkép formájában, amelyet az “Messages” felületen tekinthet meg.

Kétirányú, kiváló minőségű hang

Ha az előnézeti (preview) mód  gombjára koppint, meghallgathatja a kamerát körülvevő területen felvett hangokat, de a saját hangját nem fogja az okoskamera felé továbbítani. Ha a saját hangját is szeretné átadni a kamera hangszórójában, meg kell érintenie a  gombot. Ezzel a gombbal engedélyezi a kétirányú hangkapcsolatot.

Lejátszás

A rögzítés és a lejátszás funkció engedélyezéséhez be kell helyeznie egy Class10 Micro SD kártyát vagy meg kell nyitnia a felhőszolgáltatást. Ezután érintse meg a “Playback” gombot a videofelvétel oldal megnyitásához. A rögzített felvételeket a rögzítés dátuma szerint fogja látni a felületen. Lejátszás közben az ujjával húzhatja az idővonalat, hogy

egy adott időpontra lépjen. Lehetősége van arra is, hogy közvetlenül az okostelefonra rögzítsen felvételeket vagy képernyőképeket készítsen.

Memóriakártya beállítások

Az SD kártya behelyezése után az alkalmazásban tudja ellenőrizni a kártya fennmaradó kapacitását, itt tudja vezérelni a felvételt, valamint a kártya formázására is lehetősége nyílik. Ha bekapcsolja a felvételt, kiválaszthatja hogy csak eseményeket szeretne rögzíteni vagy folyamatos felvételt készít.

Titkosított tárolás a felhőben

Ha nem szeretne SD-kártyát használni, vagy attól tart, hogy a kamera megsérül, és az SD-kártya el fog veszni, javasoljuk, hogy vásároljon felhő alapú tárhelyszolgáltatást a valós idejű videók és a korábban rögzített videók megtekintéséhez.

Mesterséges intelligencia alapú felismerés

Ha csökkenteni szeretné a hamis riasztási gyakoriságot, ajánlott megvásárolni az AI (mesterséges intelligencia) alapú felismerő funkciót. Az egyszerű verzió támogatja az emberi test észlelését, az állatok és járművek észlelését, a továbbfejlesztett változat pedig az arcfelismerést is lehetővé teszi.

Eszközmegosztás

Válasszon ki egy eszközt és érintse meg a “*Settings*”, majd a “*Shared devices*” elemet. Ezután adja meg a BlitzWolf alkalmazásban regisztrált felhasználó azonosítóját.

Otthon menedzsment

A családi csoport létrehozásával hozzáférést biztosíthat a családtagjai számára az okoseszközökhöz és az alkalmazáshoz. A rendszergazda távolról hozzáadhatja és eltávolíthatja a felhasználókat. A családi rendszergazda teljes hozzáférést kap, akár a teljes családot törölheti. A családtagok csak az eszközöket tudják működtetni, nem adhatnak hozzá és távolíthatnak el felhasználókat és eszközöket.

Figyelem

1. Próbálja a kamerát a lehető legközelebb tartani a Wi-Fi routerhez. Az okoskamera csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózatokkal kompatibilis.
2. Ha megváltoztatja a Wi-Fi hálózatot vagy módosítja a router beállításait, kérjük, állítsa alaphelyzetbe az eszközt.
3. Egy kamera egyszerre csak egy fiókhoz köthető. Ha valaki másnak szeretné átadni a kamerát, el kell távolítania az eszközt a BlitzWolf alkalmazás fiókjából. Az új

felhasználó csak ezután férhet hozzá a kamerához és csak ezután módosíthatja a kamera beállításait.

A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.