


Használati utasítás

**BlitzWolf® BW-WA3: 5000mAh vezeték nélküli
Bluetooth hangszóró beépített mélynyomóval (100W)**

Cikkszám: BW-WA3

Made in China

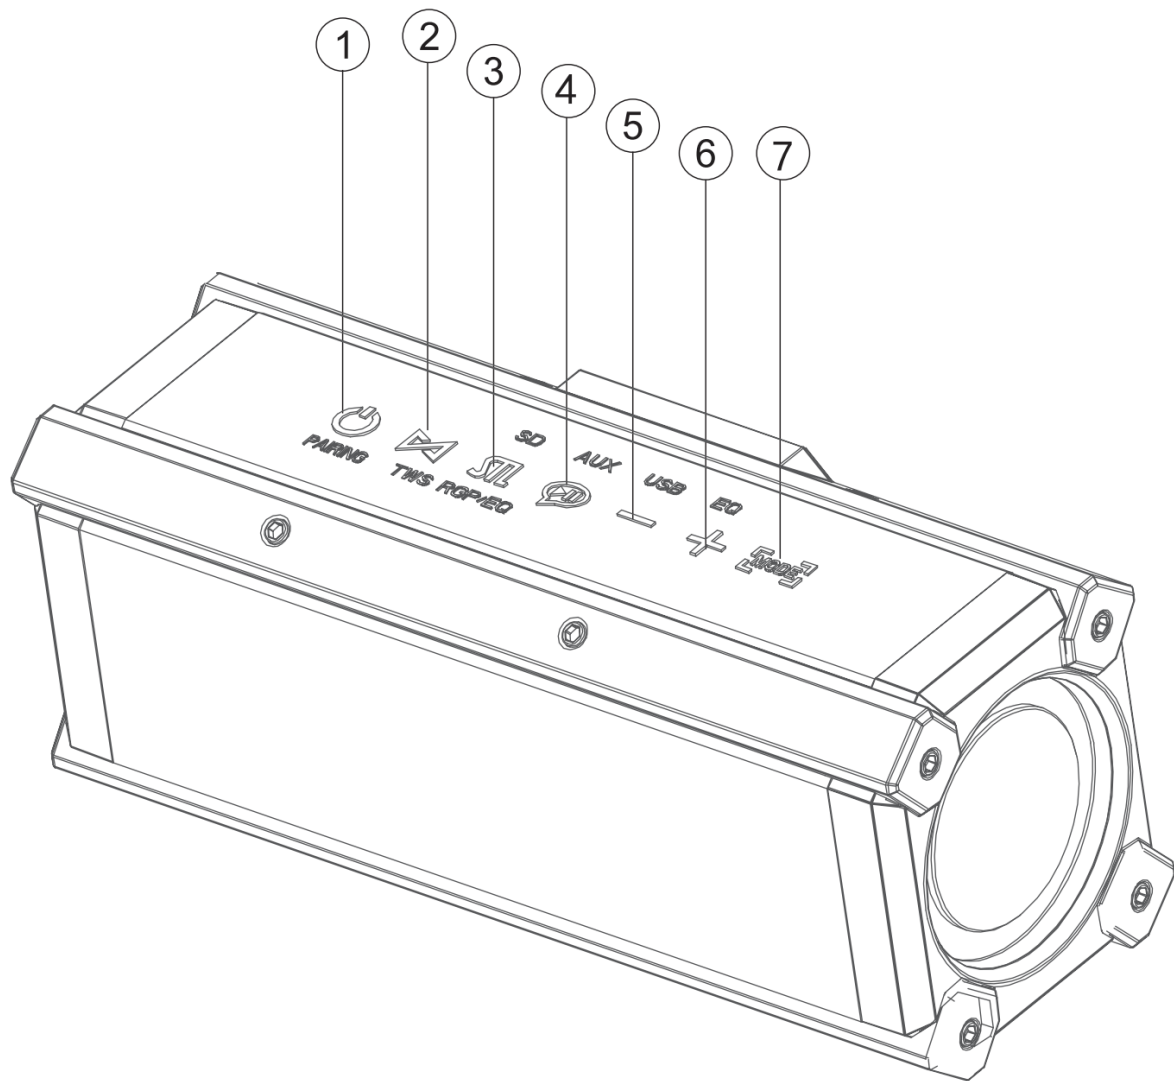






1. Vezérlő gomb
2. TWS
3. EQ
4. Lejátszás / Szünet
5. Hangerő -
6. Hangerő +
7. Üzem mód vezérlés

Paraméterek

Bluetooth	V5.0
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP, HSP
Hatótáv	≥10m
Frekvenciaválasz	20Hz-16000Hz
Impedancia	4Ω+15%
Hívásidő	20 óra (70%-os hangerőn)
Zenelejátszási idő	12 óra (50%-os hangerőn)
Akkumulátor kapacitása	5000 mAh
Töltési idő	Körülbelül 5 óra
Bemeneti feszültség	5v/3A
Maximális teljesítmény	100W
Méret	240 x 91 x 82mm
Vízállósági szint	IPX5
Termék súlya	1561g

Használat

	Funkció	A funkció működése
	Bekapcsolás	A gombot 2 másodpercig nyomva tartva a hangszóró alapértelmezés szerint Bluetooth keresési állapotba kapcsol. Ekkor keresse ki a csatlakoztatni kívánt eszközön a BW-WA3 sort, csatlakozzon, majd várja pár másodpercet, amíg az eszköz csatlakozik. A csatlakozást gyorsan villogó kék fény jelzi.
	Bluetooth kapcsolat állapot kijelzése	Sikeres csatlakozás esetén a kék LED világít.
	Kikapcsolás	Bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig. Ezzel a hangszóró kikapcsol és a lámpa kialszik.
	Üzem mód vezérlés	A BT/SD/USB/AUX lejátszási mód közötti váltásához röviden nyomja meg a gombot. Ismételje meg a gombnyomást, amíg a megfelelő üzemmódra nem váltott, amit az állapotjelző lámpa jelez.
	Bluetooth leválasztása	Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercen keresztül a Bluetooth-kapcsolat feloldásához.
	Újraindítás	8 másodpercen keresztül tartsa lenyomva a gombot a gyári beállítások visszaállításához. A gyári újraindítás törli a műveleti memóriát. A gyári visszaállítást a kék fény villogása jelzi.
	TWS	TWS páros csatlakozás menete: 1. Kapcsolja be a két hangszórót (ha más Bluetooth-eszközökhöz is csatlakoztatta a hangszórókat, válassza le őket, hogy a hangszórók Bluetooth-keresés állapotba kerüljenek). 2. Nyomja meg a gombot az egyik hangszórón. Ezzel a hangszóró TWS párosítási módba lép, amit egy sípoló hang és a sárga fény villogása jelez. 3. Sikeres párosítás után a két hangszóró sárga lámpája egyszerre világít,

		<p>és hangjelzés hallható. A fő egység kék fényének gyors villogása jelzi, hogy a hangszóró mobiltelefon vagy más eszköz csatlakoztatására vár. A másodlagos egység kék lámpája ilyenkor kialszik.</p> <p>4. A TWS csatlakoztatás esetén a fő egység csatlakozik a Bluetooth-hoz vagy az AUX-hoz, és ez továbbítja a zenét az alegységnek, vagyis a másik hangszórónak.</p> <p>5. A TWS párosítás feloldásához nyomja meg a gombot a TWS párosítás állapotában. A sárga fény ilyenkor kialszik és egy hangjelzés hallható. A hangszóró ezzel visszatér a normál állapotba.</p>
	RGB be- és kikapcsolása	Bekapcsolt állapotban nyomja hosszan nyomja meg a gombot az RGB jelzőfény be- vagy kikapcsolásához
	EQ állapot váltása	<p>A hangszóró a bekapcsolás után alapértelmezetten normál üzemmódban működik.</p> <p>Nyomja meg a gombot a lágy zenei üzemmóddhoz, majd nyomja meg még egyszer az erős basszus üzemmóddhoz. A lágy zenét zöld fény, az erős basszust fehér fény, a normál üzemmódot pedig a világítás hiánya jelzi.</p>
	Lejátszás / Szünet	<p>Nyomja meg a gombot a BT/SD/USB/AUX lejátszási módok egyikében a lejátszás szüneteltetéshez, majd nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.</p> <p>Szüneteltetés esetén a megfelelő állapot jelzőfénye lassan villog. Bluetooth állapotban például a kék fény villog, lejátszás esetén pedig folyamatosan világít.</p>
	Hívás megválaszolása	Bejövő hívás esetén egyszer nyomja meg a gombot, ezzel fogadhatja a hívást. Ilyenkor a kék fény világít.
	Hívás befejezése	Nyomja meg röviden a gombot hívás közben a hívás bontásához. A hívás befejezését kék fény jelzi.
	Bejövő hívás elutasítása	Bejövő hívás esetén 2 másodperc hosszan nyomja meg a gombot a hívás elutasításához. A hívás elutasítását kék fény jelzi.

	Utolsó szám hívása	Duplán nyomja meg a gombot az utolsó szám újratárcsázásához. A műveletet kék fény jelzi.
	Intelligens asszisztens	3 másodperc hosszan nyomja meg a gombot az intelligens asszisztens elindításához. A műveletet kék fény jelzi.
—	Hangerő csökkentése	Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy egységgel történő csökkentéséhez.
	Előző dal	Zene lejátszása közben hosszan nyomja meg a gombot, hogy az előző dalra váltson.
+	Hangerő növelése	Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy egységgel történő növeléséhez.
	Következő dal	Zene lejátszása közben hosszan nyomja meg a gombot, hogy az következő dalra váltson.
+—	Kényszerített visszaállítás	Egyszerre nyomja le a + és - gombokat, hogy kikényszerítse a visszaállítást a hangszóró összeomlása esetén.
	AUX	Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiokábelt. A hangszóró automatikusan lejátsza az AUX által biztosított zenét.
	USB	Helyezze be az USB flash meghajtót. A hangszóró automatikusan lejátsza a zenét az USB flash meghajtóról.
	SD-kártya	Helyezzen be TF-kártyát a TF-kártyás zene automatikus lejátszásához.
	USB tápellátás	Bekapcsolt állapotban csatlakoztassa a töltőkábelt, hogy külső eszközöket tudjon tölteni.