


Használati utasítás

**BlitzWolf® BW-WA3 Pro: 16000 mAh vezeték nélküli
Bluetooth hangszóró beépített mélynyomóval (120W)**

Cikkszám: BW-WA3P

Made in China

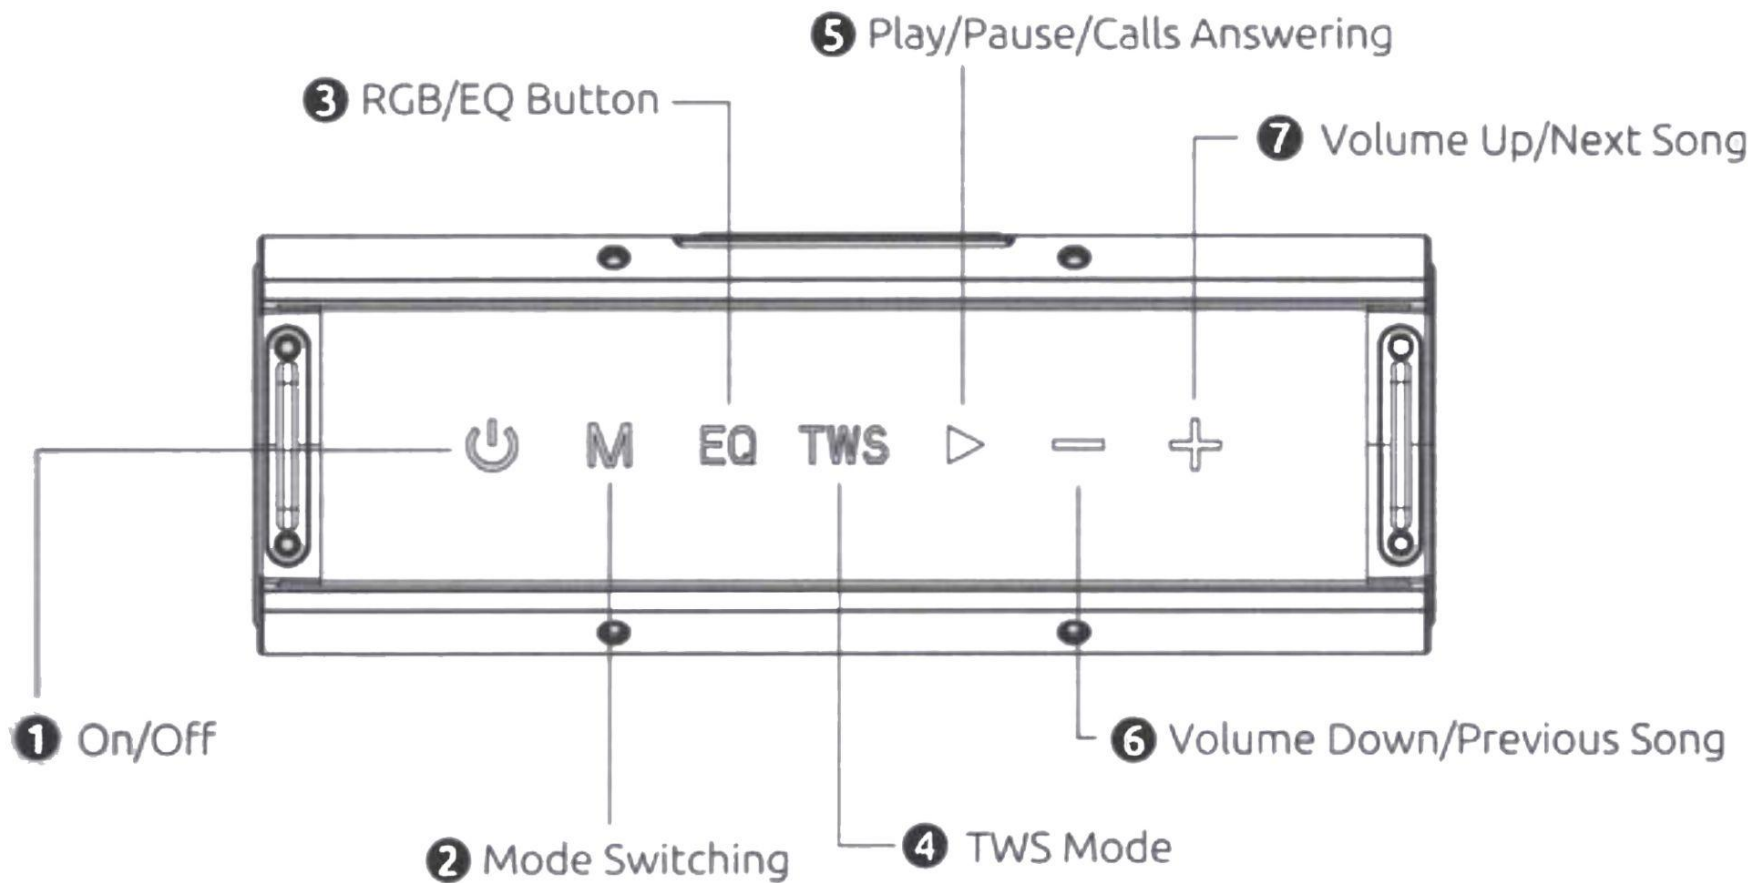




1. Be- és kikapcsolás
2. Üzem mód vezérlés
3. RGB/EQ gomb
4. TWS mód

5. Lejátszás / Szünet
6. Hangerő -
7. Hangerő +



Paraméterek

Cikkszám	BW-WA3 Pro (BW-WA3P)
Támogatott profilok	A2DP, AVRCP, HSP
Hatótáv	≥10m
Frekvenciaválasz	20Hz-16000Hz
Impedancia	4Ω+15%
Hívásidő	15 óra (50%-os hangerőn, kikapcsolt RGB világítással)
Zenelejátszási idő	12 óra (50%-os hangerőn, bekapcsolt RGB világítással)
Akkumulátor kapacitása	16000 mAh
Töltési idő	Körülbelül 6 óra
Bemeneti feszültség	5v/3A
Maximális teljesítmény	120W
Méret	292 x 112 x 111mm
Vízállósági szint	IPX5
Termék súlya	2654g

Használat

Gomb	Funkció	A funkció működése
	Bekapcsolás	A gombot 1,5 másodpercig nyomva tartva a hangszóró alapértelmezés szerint Bluetooth keresési állapotba kapcsol és várja, hogy egy másik Bluetooth eszközzel összekapcsolják. Sikeres kapcsolódás esetén a vezeték nélküli kapcsolódást jelző fény hosszú ideig világít.
	RGB fények be- és kikapcsolása	Röviden nyomja meg a “Be- és kikapcsolás” gombot az RGB fények be- illetve kikapcsolásához. Csak bekapcsolt hangszórónál működik!
	Kikapcsolás	Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a hangszóró kikapcsolásához.
	Kényszerített kikapcsolás	A gomb 8 másodperc hosszú nyomva tartása esetén kikényszeríti a kikapcsolást. Abban az esetben használja, ha a hangszóró működése összeomlott és nem reagál más parancsokra.
	Üzem mód vezérlés	A BT/TF/USB/AUX lejátszási mód közötti váltáshoz röviden nyomja meg a gombot. Ismétlje meg a gombnyomást, amíg a megfelelő üzemmódra nem váltott.
	Bluetooth csatlakozás és leválasztás	Tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercen keresztül a Bluetooth-kapcsolat feloldásához.
	Újraindítás	5 másodpercen keresztül tartsa lenyomva a gombot a gyári beállítások visszaállításához. A gyári újraindítás törli a műveleti memóriát.
	EQ váltás	Az alapértelmezett EQ mód a hangszórón a “mélynyomó”. Nyomja meg a gombot a “vokális” mód bekapcsolásához. Nyomja meg még egyszer a gombot a “3D” mód aktiválásához.

TWS	TWS páros csatlakozás	Röviden nyomja meg a gombot a TWS mód elindításához. A kapcsolódás után röviden nyomja meg a TWS gombot a kapcsolat feloldásához, ezzel a hangszóró visszatér a vezeték nélküli üzemmódba.
		<p>TWS páros csatlakozás menete:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapcsolja be mindkét hangszórót (ha más Bluetooth-eszközhöz is csatlakoztatta a hangszórókat, válassza le őket, hogy a hangszórók Bluetooth-keresés állapotba kerüljenek). 2. Nyomja meg a gombot az egyik hangszórón. Ezzel a hangszóró TWS párosítási módba lép, amit egy sípoló hang és a sárga fény villogása jelez. 3. Sikeres párosítás után a két hangszóró sárga lámpája egyszerre világít és hangjelzés hallható. A fő egység fényének gyors villogása jelzi, hogy a hangszóró mobiltelefon vagy más eszköz csatlakoztatására vár. A másodlagos egység kék lámpája ilyenkor kialszik. 4. A TWS csatlakoztatás esetén a fő egység csatlakozik a Bluetooth-hoz vagy az AUX-hoz, az aegység, vagyis a másik hangszóró ilyenkor a zene jobb csatornáját játssza le ugyanabban az időben. 5. A TWS párosítás feloldásához nyomja meg a gombot a TWS párosítás állapotában. A sárga fény ilyenkor kialszik és egy hangjelzés hallható. A hangszóró ezzel visszatér a normál állapotba.
▷	Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a gombot a BT/SD/USB lejátszási módok egyikében a lejátszás szüneteltetéshez, majd nyomja meg újra a lejátszás folytatásához.
		Nyomja meg a gombot az AUX lejátszási módban, hogy elnémítsa a lejátszást.
	Hívás megválaszolása	Bejövő hívás esetén egyszer nyomja meg a gombot.
	Hívás befejezése	Nyomja meg röviden a gombot hívás közben.
	Bejövő hívás elutasítása	Bejövő hívás esetén 2 másodperc hosszan nyomja meg a gombot.
	Utolsó szám hívása	Duplán nyomja meg a gombot az utolsó szám újratárcsázásához.
	Intelligens asszisztens	3 mp hosszan nyomja meg a gombot az intelligens asszisztens elindításához.

	Hangerő csökkentése	Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy egységgel történő csökkentéséhez. Összesen 16 hangerő szint érhető el a hangszórón.
	Előző dal	Zene lejátszása közben 1,5 másodperc hosszan nyomja meg a gombot, hogy az előző dalra váltson.
	Hangerő növelése	Zene lejátszása közben nyomja meg ezt a gombot a hangerő egy egységgel történő növeléséhez. Összesen 16 hangerő szint érhető el a hangszórón.
	Következő dal	Zene lejátszása közben 1,5 másodperc hosszan nyomja meg a gombot, hogy az következő dalra váltson.

- A hangszóró 10 perc után automatikusan kikapcsol ha nem kapcsolódik más eszközhöz. Ha csatlakoztatta más eszközhöz a hangszórót, abban az esetben nem fog automatikusan kikapcsolni.
- Bekapcsolt állapotban csatlakoztassa a töltőkábelt a hangszóróhoz a külső eszközök töltéséhez.

