


earfun

EarFun Uboom L

Vízálló bluetooth hangszóró

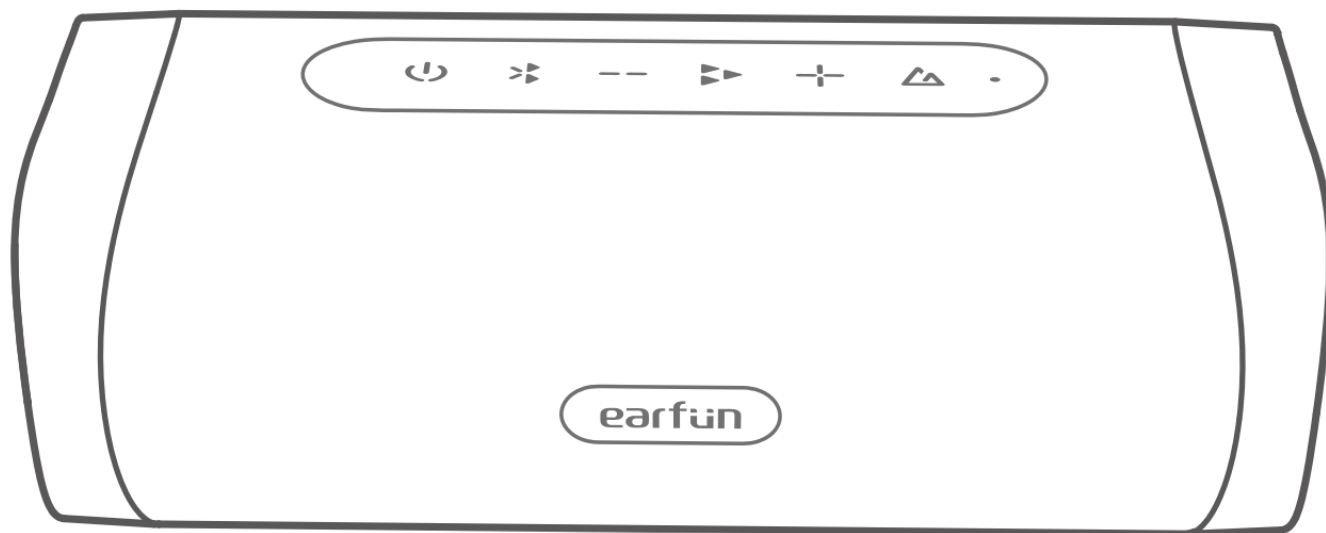


Használati utasítás


A doboz tartalma



EarFun Uboom L


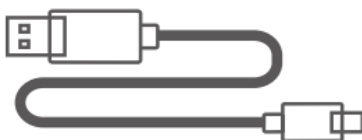


USB-C töltőkábel

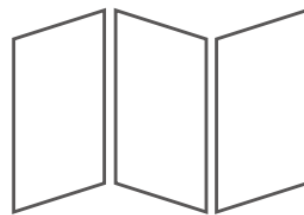

Használati utasítás

A termék részei

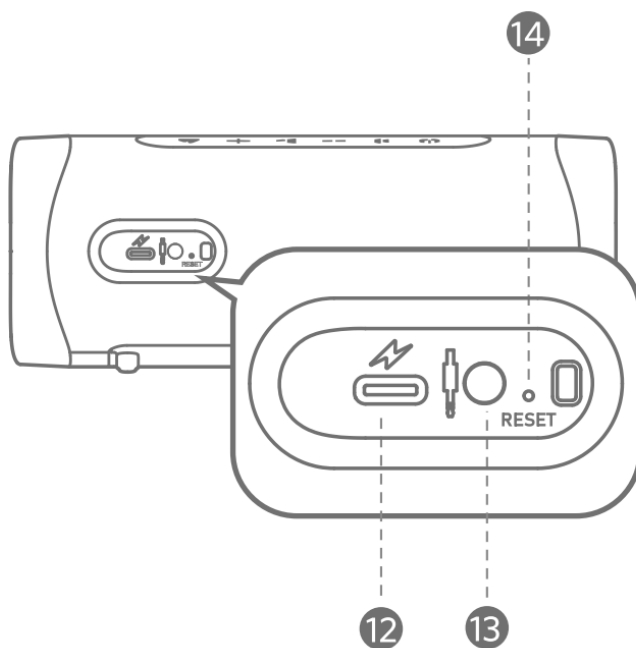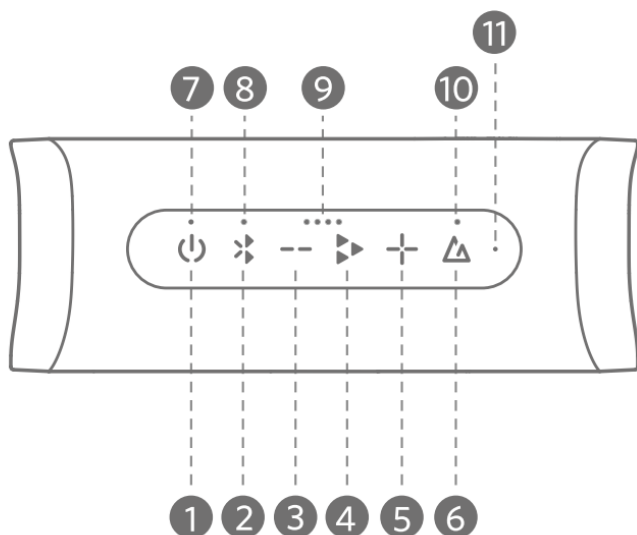


1. Bekapcsológomb
2. Bluetooth gomb
3. Hangerő- gomb
4. Lejátszás gomb
5. Hangerő + gomb
6. Hangmód gomb
7. Tápellátás LED jelzőfény

8. Videó mód LED jelzőfénye
9. Az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző LED
10. Hangmód LED jelzőfénye
11. Mikrofon
12. USB-C töltőport
13. 3,5 mm-es AUX bemenet

Töltés


1. Töltés előtt tisztítsa meg az USB-C töltőportot.
2. Az első használat előtt töltsen fel teljesen a hangszórót.
3. A vízkárosodás elkerülése érdekében zárja le a port fedelét.

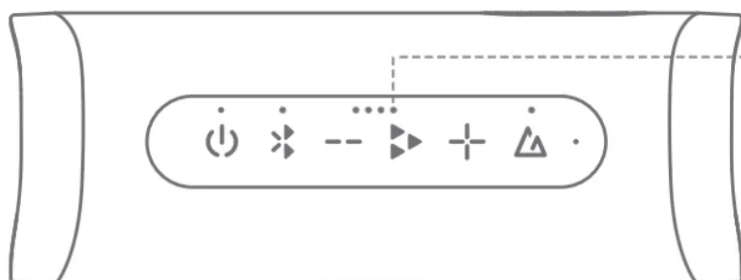

Töltöttségi szint:

4x fehér LED	>75%
3x fehér LED	<75%
2x fehér LED	<50%
1x fehér LED	<25%
1x fehér LED (villog)	<10%
Töltésre van szükség	

Csatlakoztassa az USB-C kábelt a töltőporthoz a töltéshez.

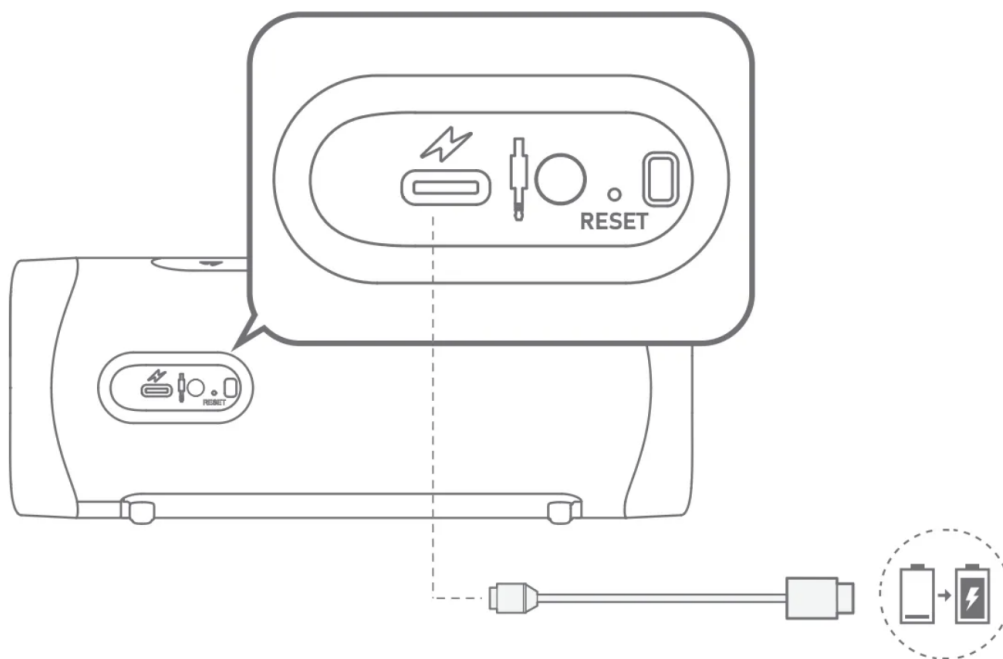


Műszaki adatok

Bluetooth	V5.0 verzió
Bluetooth frekvencia	2,402 GHz-2,480 GHz
Bluetooth jeladó teljesítménye	4-dBm
Bluetooth profil	A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Maximális hatótávolság	15m (akadály nélkül)
Transzduktor	2 x 55 mm
Kimeneti teljesítmény	2 x 14W
Akkumulátor kapacitása	7,4 V, 2600 mAh
Töltési idő	Körülbelül 4 óra
Lejátszási idő	akár 16 óra (hangerőtől és audio tartalomtól függően)
Bemenet	5V  3A
Méret	78mm x 210mm x 72mm
Súly	650g


Bluetooth párosítás

1. lépés: Kapcsolja be a hangszórót, majd nyomja meg a Bluetooth gombot, ezzel a hangszóró párosítási módba lép.
2. lépés: Aktiválja a Bluetooth funkciót azon az eszközön, amelyhez csatlakozni szeretne, és keressen rá az elérhető Bluetooth-eszközökre.
3. lépés: Válassza ki az „EarFun UBOOM L” elemet a megjelenített Bluetooth-eszközök listájából (ha szükséges, írja be a „0000” jelszót).


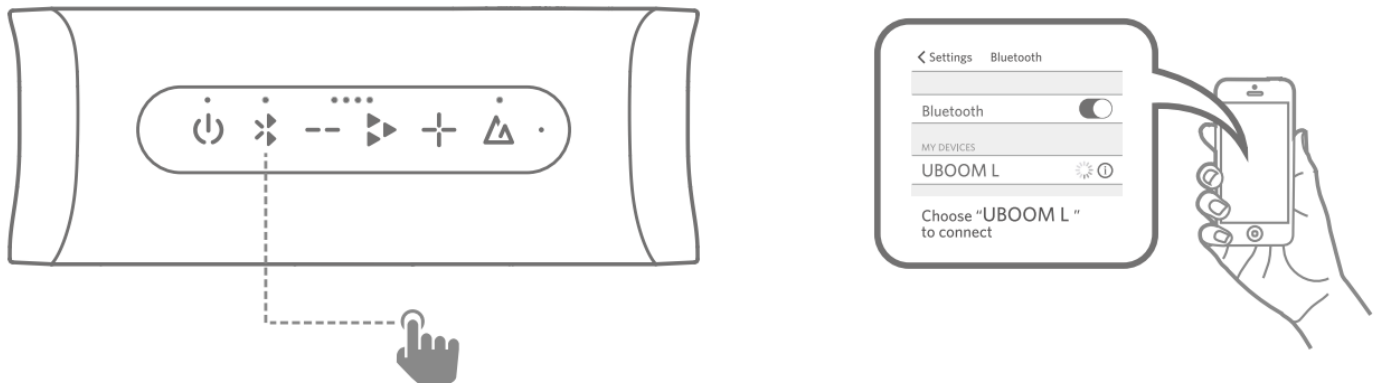


Valódi vezeték nélküli sztereó (True Wireless Stereo) csatlakozás két hangszóróval


1. lépés: Párosítsa és csatlakoztassa az A hangszórót Bluetooth eszközéhez.

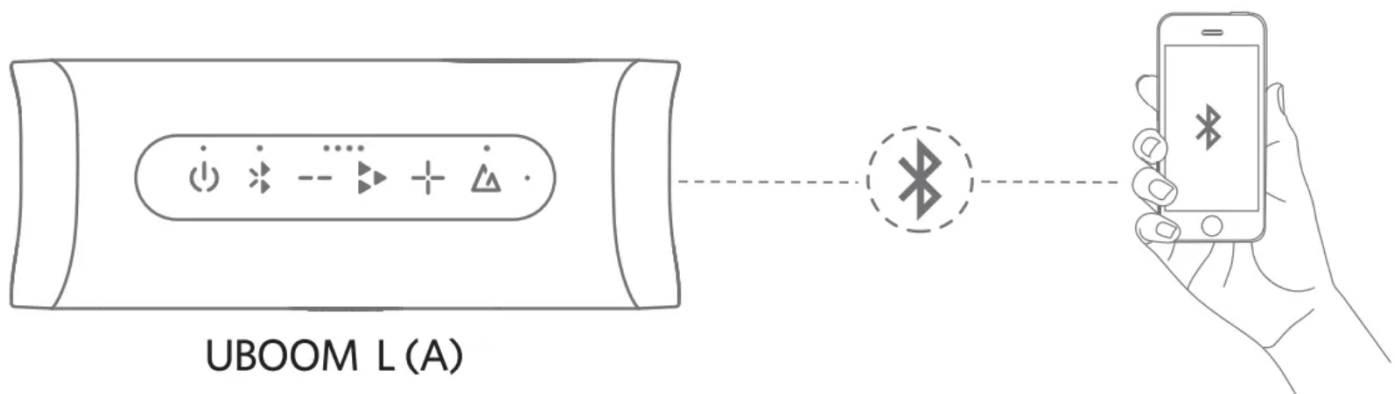

2. lépés: Kapcsolja be a B hangszórót, majd nyomja meg és tartsa lenyomva mindkét hangszóró Bluetooth gombját (A és B) legalább 3 másodpercig, míg mindkét hangszóró kék jelzőfénye villogni kezd. Ezután mindkét hangszóró csatlakozik ugyanahhoz a Bluetooth eszközhöz.

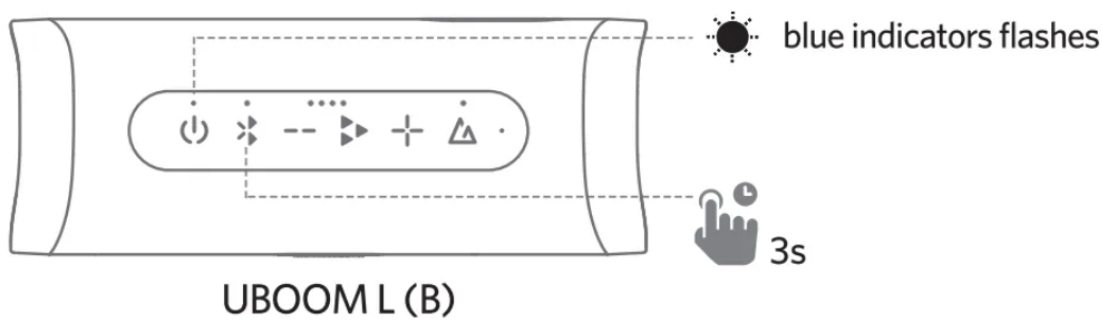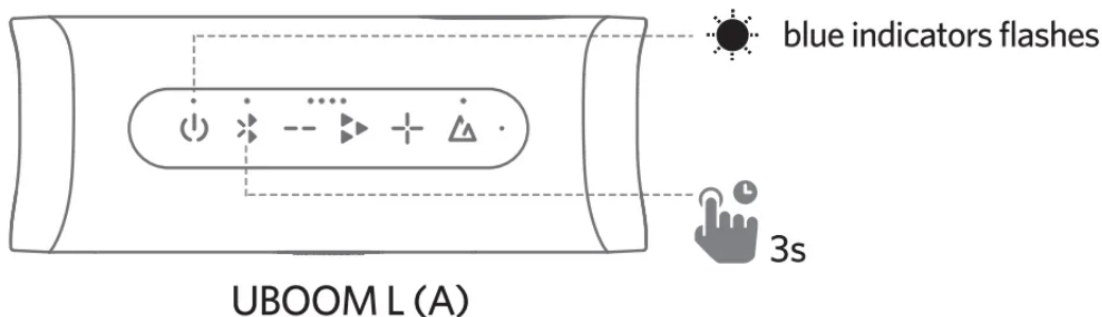

3. lépés: Ha a jelzőfények kékek maradnak, a két hangszóró sikeresen csatlakozott és True Wireless Stereo módban van. Az A hangszóró a bal, a B hangszóró pedig a jobb csatornát játssza.

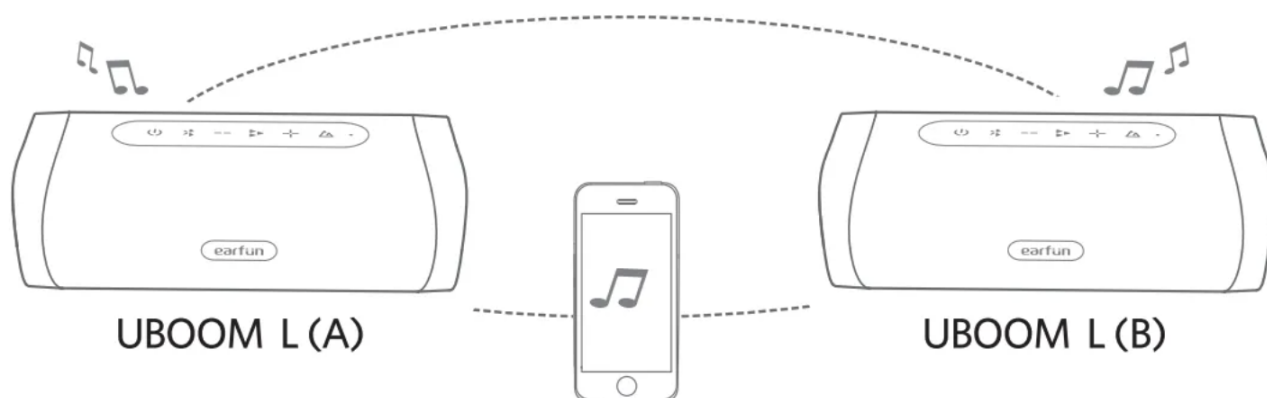

Megjegyzés: True Wireless Stereo módban két üzemmód között választhat. Az egyik a sztereó mód a másik a party mód. A váltáshoz tartsa lenyomva a hangmódok gombot 2 másodpercig. A party módban az A és B hangszóró ugyanazt a csatornát fogja lejátszani.

Funkciók

Gombok	Műveletek	Funkciók	LED-jelzés
Bekapcsológomb	Nyomja meg 1x	Bekapcsolás	Kék LED világít
		Kikapcsolás	Kék LED nem világít
Bluetooth gomb	Nyomja meg 1x	Bluetooth párosítás	Kék LED villog
	Nyomja meg 2x	Videó mód bekapcsolva	Fehér videó mód LED világít
		Videó mód kikapcsolva	Fehér videó mód LED nem világít
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	True Wireless Stereo párosítás	Kék LED villog
Lejátszás gomb	Nyomja meg 1x	Lejátszás/megállítás	/
		Hívás fogadása/befejezése	/
	Nyomja meg 2x	Következő szám	/
	Nyomja meg 3x	Előző szám	/
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	Virtuális asszisztens bekapcsolása	/
		Hívás visszautasítása	/
Hangerő+ gomb	Nyomja meg vagy tartsa lenyomva	Hangerő növelés	/

Hangerő- gomb	Nyomja meg vagy tartsa lenyomva	Hangerő csökkentés	/
Hang üzemmód gomb	Nyomja meg 1x	Kültéri üzemmód	Fehér hangmód LED világít
		Beltéri üzemmód	Fehér hangmód LED nem világít
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	True Wireless Stereo mód/Party mód	

Megjegyzések:

A videó mód bekapcsolása körülbelül 150 ms-ra csökkentheti a késleltetést, és javíthatja a videónézési élményt, de lerövidíti a kapcsolat távolságát. Javasoljuk, hogy kapcsolja ki a videó módot, ha a hangszórót zenelejátszásra használja.


A videó mód nem támogatja a True Wireless Stereo csatlakozási módot.

A normál mód körülbelül 250 ms-os késleltetést biztosít.

A Bluetooth technológia nem tudja teljesen kiküszöbölni a hang késleltetését.

Visszaállítás és újracsatlakozás

Ha megszakad a kapcsolat vagy más csatlakozási probléma merül fel, akkor egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a „Hangerő +” és „Hangerő -” gombot legalább 5 másodpercig, hogy eltávolítsa az összes párosított eszközt a hangszóróból, ezután pedig távolítsa el a hangszóró régi párosítását a Bluetooth-eszközén. Miután végzett, párosítsa újra a hangszórót.

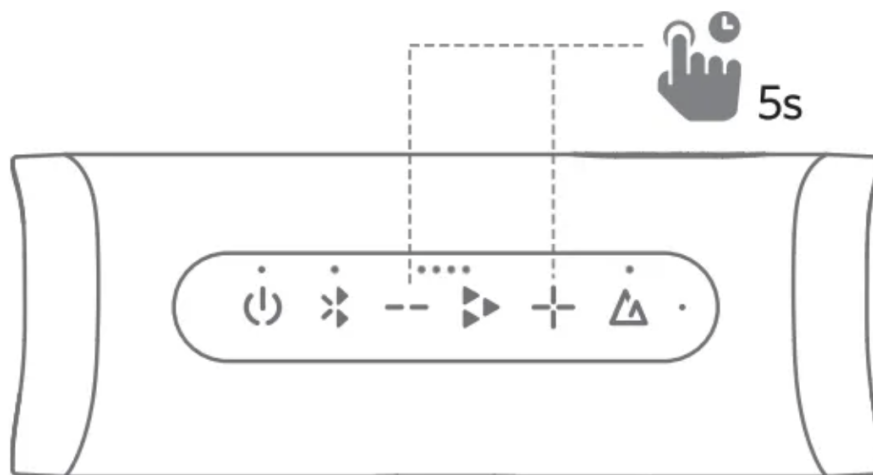

Ha a hangszóró összeomlik, próbálja meg legalább 8 másodpercig lenyomva tartani a bekapcsológombot az újraindításhoz. Ezen kívül közvetlenül behelyezhet egy kiegyenesített iratkapcsot vagy hasonló tárgyat a visszaállító nyílásba, amivel meg tudja nyomni a belső gombot. Ezzel a hangszóró alaphelyzetbe áll, majd újra bekapcsol. A visszaállító nyílás a hangszóró hátulján található.

