


Topshak TS-EP1: elektromos kézi gyalu, 710 W

Cikkszám: TS-EP1

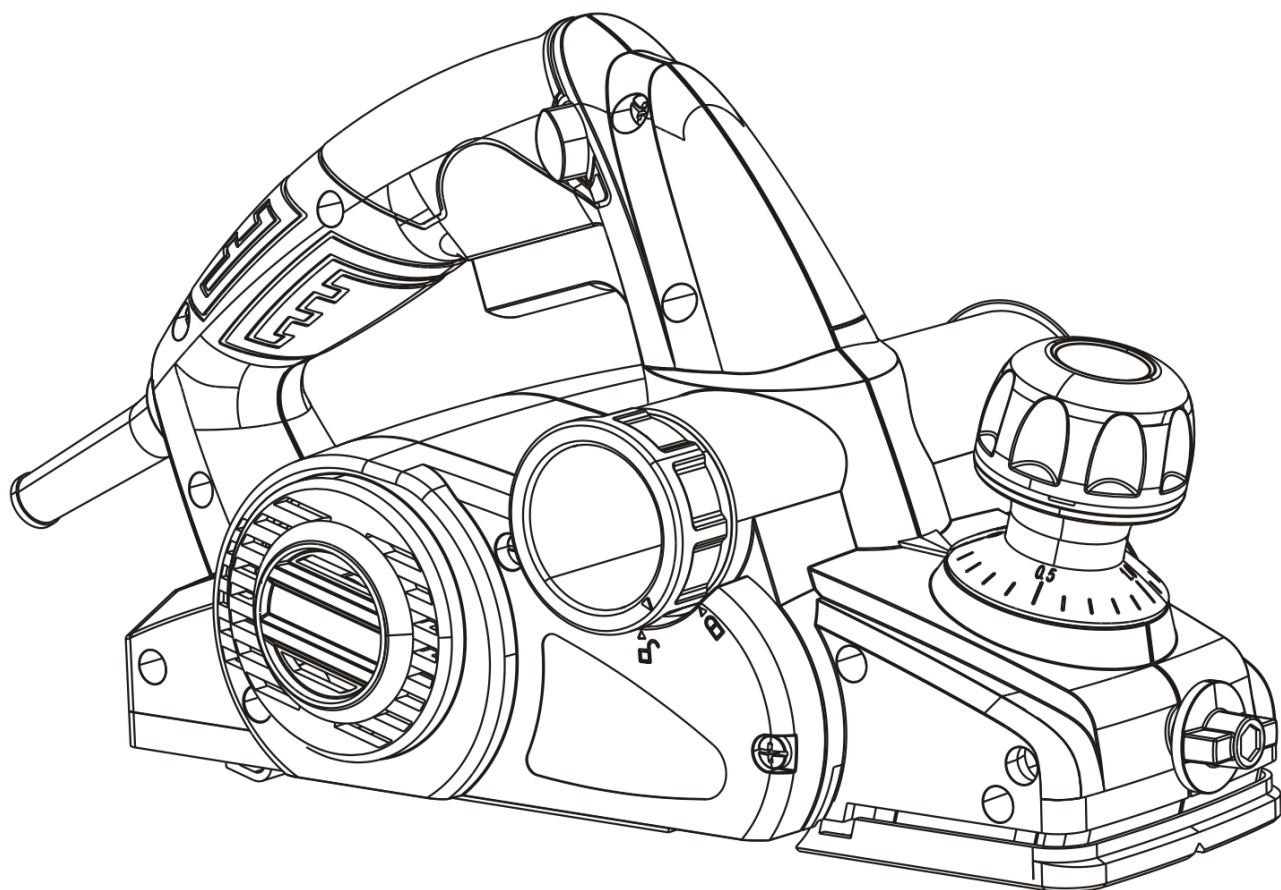

Biztonsági előírások

Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábelrel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

Munkaterület biztonsága

- Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkaterületet. A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújthatják.
- Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

Elektromos biztonsági előírások

- A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert. A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését. Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól és mozgó gépalkatrészekről. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót. Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.
- Javasoljuk, hogy a kéziszerszámot olyan hálózati ághoz csatlakoztassa, amelybe 30 mA (vagy kisebb) érzékenyséű áramvédő-kapcsoló van beépítve.

- Az elektromos kéziszerszámot csak a típuscímkén (műszaki adatok között) feltüntetett hálózati feszültséghez szabad csatlakoztatni.

Személyi biztonság

- Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerszám használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget. A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyes sérülések kockázatát.
- Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat. Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részek-től. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
- Ha az elektromos kéziszerszámmra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek. A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
- Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszoló-aljzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.

- A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használata előtt javíttassa meg. Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolott vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

Az akkumulátoros elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékekben töltsse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
- Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
- Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort bármely fémtárgytól, mint például irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe jutott az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel ezen kívül egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.

Szerviz-ellenőrzés

- Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.

Finommechanika

- Az elektromos kéziszerszámot satuba fogni tilos.
- Az elektromos kéziszerszámot óvja az ütésektől és a leeséstől. A munka befejezése után az elektromos kéziszerszámot tegye vissza a dobozába.

Komplettség

- Ne használja az elektromos kéziszerszámot, amíg azt a jelen útmutató szerint nem szerelte teljesen össze.

Elektromos gyalu biztonsági előírások

- Soha ne tegye le az elektromos kéziszerszámot, mielőtt a betétszerszám teljesen le nem áll. A még forgó betétszerszám más felületekkel érintkezhet, ami az irányítás esetleges elvesztéséhez és súlyos sérülésekhez vezethet.
- A kéziszerszámot úgy helyezze le, hogy ne a betétszerszámnál legyen megtámasztva.
- Amennyiben olyan munkát végez, amelynél az elektromos kéziszerszám vagy a betétszerszám rejtett elektromos vezetékekhez, illetve a készülék hálózati vezetékéhez érhet, akkor az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt részein fogja meg. A feszültség alatt lévő vezetékek véletlen elvágása következtében a kéziszerszám is feszültség alá kerülhet, ami súlyos áramütést okozhat.
- Ha lehet, akkor a munkadarabot mindig fogja be satuba vagy rögzítse szorítóval. A munkadarabot kézzel megfogva vagy rögzítve megmunkálni tilos, ennek súlyos sérülések lehetnek a következményei. A megmunkálandó munkadarabot jól fogja be, és kilazítás során is legyen óvatos.
- A falban (padlóban, gyalult faanyagban stb.) vezetett vezetékek és csövek helyzetét fémkereső készülékkel állapítsa meg. Az elektromos vezetékek véletlen megérintése vagy elvágása tűzhoz vagy áramütéshez vezethet. A gázvezetékek megrongálása robbanást eredményezhet. A vízvezetékek megrongálása anyagi károkat vagy áramütést okozhat.
- A forgácskidobóba ne nyúljon bele. A forgó alkatrészek sérülést okozhatnak.
- Viseljen a porral szemben védő maszkot, és amennyiben a készülék csatlakoztatható, akkor használjon por- és forgácselszívót (pl. ipari porszívót). A gyalugép nagy mennyiségű port és forgácsot állít elő. Bizonyos porok egészségkárosodást okozhatnak.
- Csak élezett késeket használjon. A késeket rendkívül óvatosan fogja meg.
- Ügyeljen arra, hogy a gyalulandó felületben ne legyen szeg, csavar stb. Ellenkező esetben a készülék meghibásodhat és személyi sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a ruhája és más személyes tárgya, illetve egyéb tárgyak nem akadályozzák-e a gyalulást (pl. nem lógnak-e a munkatérbe). A kések a belógó tárgyakat feltekerhetik.
- A munka megkezdése előtt ellenőrizze le a kést rögzítő csavarok meghúzását.
- A gyalugép használatba vétele (a megmunkálás kezdése) előtt az elektromos kéziszerszámot kapcsolja be és hagyja egy ideig üresjáratban futni. Ha rezgést vagy berezgést érez, akkor a kések nincsenek kiegyensúlyozva.
- A gyalugépet akkor tegye a munkadarabra, amikor az már elérte a maximális fordulatszámát.
- A bekapcsoláskor a gyalugépet két kézzel fogja meg, és a megmunkálás közben is két kézzel vezesse az elektromos kéziszerszámot.
- A működő gyalugép legyen legalább 200 mm-re a testétől.
- A megmunkálást csak akkor kezdje meg, ha a kések elérték a maximális fordulatszámot.

- Nedves faanyag gyalulása esetén a faforgács beragadhat a kidobóba. Ilyen esetben az elektromos kéziszerszámot kapcsolja le, húzza ki a hálózati vezetéket és a kidobót egy fa rúddal tisztítsa ki. A gyalugépbe ne nyúljon bele az ujjával.
- Az elektromos kéziszerszám beállítása vagy késcsere, illetve tisztítás előtt az elektromos kéziszerszámot kapcsolja le, és várja meg a kések teljes lefékeződését, majd a hálózati vezetéket is húzza ki az aljzatból.
- Ha az elektromos kéziszerszámot már nem kívánja használni, vagy felügyelet nélkül hagyja, akkor azt előbb kapcsolja le.
- Amikor az elektromos kéziszerszámot nem használja, akkor a hálózati csatlakozódugót húzza ki a konnektorból, majd az elektromos kéziszerszámot úgy helyezze le, hogy a kése ne érjen hozzá semmihez sem.



A termék leírása és specifikációja

Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám szilárdan alátámasztott faanyagok, például gerendák és deszkák gyalulására szolgál, illetve élek letörésére és falcozásra is alkalmas.

A termék részei

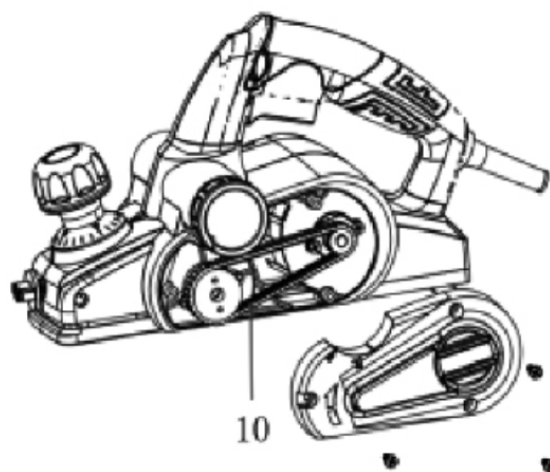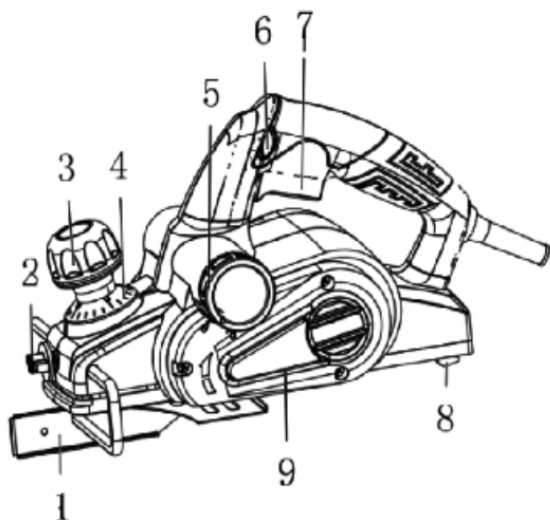

1. Párhuzamvezető
2. Párhuzamvezető rögzítési pont
3. Gyalulási mélység beállító
4. Gyalulási mélység skála
5. Forgácsoló nyílás (bal vagy jobb oldalra is felszerelhető)

6. Reteszelő gomb a főkapcsolóhoz
7. Főkapcsoló
8. Parkolótámasz
9. Hajtó szíj burkolat
10. Hajtó szíj

Műszaki adatok

Cikkszám: TS-EP1

Névleges feszültség/frekvencia: 220-240V/50HZ

Névleges bemeneti teljesítmény: 710 W

Maximális fordulatszám: 16500/perc

Gyalulási szélesség.Max: 82 mm

Gyalulási mélység: 0-2 mm


Súly: 2,96 kg

Összeszerelés

- Az elektromos kéziszerszám összeszerelése, beállítása vagy késcseréje, illetve tisztítás előtt az elektromos kéziszerszámot kapcsolja le, és várja meg a kések teljes lefékeződését, majd a hálózati vezetéket is húzza ki az aljzatból.
- A késeket rendkívül óvatosan fogja meg. Legyen óvatos a gyalukések cseréjekor. Ne fogja meg a gyalukéseket a vágóéleknél. A gyalukések éles vágóélei sérüléseket okozhatnak. Csak eredeti késeket használjon.
- A késnek 2 vágóéle van és megfordítható. Ha mindkét vágóél elkopott, a gyalukést ki kell cserélni. A kést nem lehet újra kiélesíteni.


A gyalukések szétszerelése

A gyalukések le- vagy felszerelése előtt minden esetben ellenőrizze, hogy az elektromos kéziszerszám kikapcsolt állapotban van-e és csatlakozózsínorja ki van-e húzva a hálózati aljzatból.

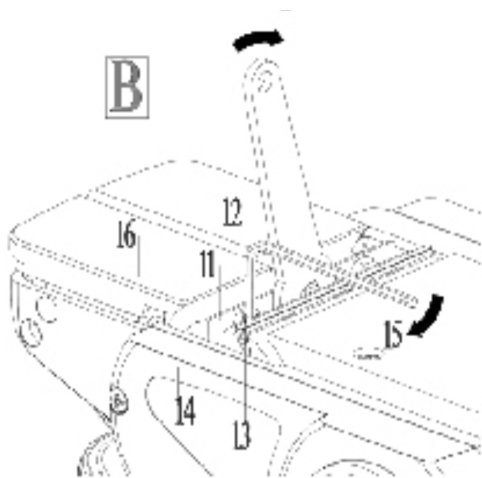

1. A kés (14) megfordításához vagy cseréjéhez forgassa el a késdobot (11) addig, amíg az párhuzamos nem lesz a gyalu alapjával (9).
2. Lazítsa meg a két csavart (13) az imbuszkulccsal (15) kb. 1-2 fordulat.
3. Ha szükséges, a szorítóelemet (12) egy megfelelő szerszámmal enyhe ütéssel lazítsa meg
4. (pl. faék).
5. Nyomja ki a gyalukést (12) a késdobból egy fadarabbal.

A gyalukések összeszerelése

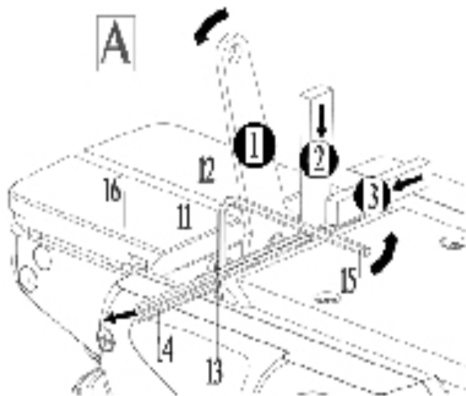

A késtengely biztosítja, hogy a kés magassága mindenhol egyenletes legyen a kések cseréje vagy megfordítása esetén.

Szükség szerint tisztítsa meg a befogóelemet (2) és a gyalukést száraz, nem szálazó kendővel vagy ecsettel. A gyalukés összeszerelésekor ügyeljen arra, hogy az megfelelően illeszkedjen a befogóelembe (2) és egy vonalban legyen a gyalu alján lévő hátsó alaplemez oldalsó élével.

Húzza meg újra szorosan a 2 csavart (13) a befogóelemen.

Megjegyzés: Újraindítás előtt ellenőrizze, hogy a rögzítőcsavarok (13) jól meg vannak-e húzva. Kézzel forgassa el a késdobot (11) és győződjön meg arról, hogy a gyalukés nem roncslódik.

Por/forgács elszívás

Az olyan anyagokból származó porok, mint az ólomtartalmú bevonatok, egyes fafajták, ásványok és fémek károsak lehetnek az egészségre. A por érintése vagy belélegzése allergiás reakciókat és/vagy légúti fertőzéseket okozhat a felhasználóban vagy a közelben lévőekben.

Bizonyos porok, mint például a tölgy- vagy bükkfa, rákkeltőnek minősülnek, különösen bizonyos fakezelési adalékanyagok esetén (kromát, favédőszer). Azbeszttartalmú anyagokat csak szakember dolgozhat fel.

- Lehetőség szerint az anyagnak megfelelő porelszívó rendszert használjon.
- Gondoskodjon a munkaterület jó szellőztetéséről.
- P2 szűrőosztályú maszk viselése javasolt.

Tartsa be az érvényes helyi előírásokat a megmunkálendő anyagokra vonatkozóan.


Rendszeresen tisztítsa meg a forgácselvezetőt. Használjon megfelelő eszközt (pl. fadarab, sűrített levegő stb.) az eltömődött forgácselvezető megtisztítására.

Ne nyúljon kézzel a forgácskidobóba!

A forgó alkatrészek miatt megsérülhet.


Az optimális por- és forgácselvezetés érdekében mindig külső porelszívással vagy porzsákkal dolgozzon.

Külső poreszívás

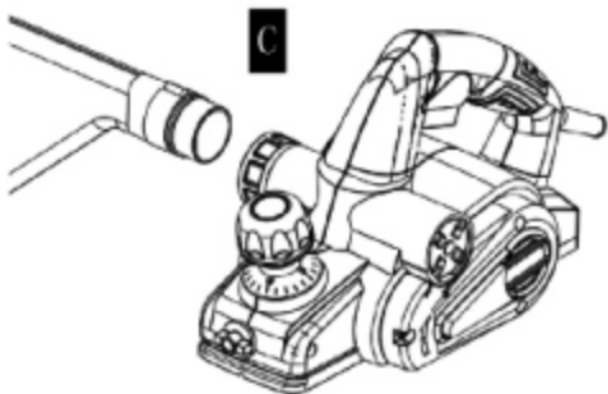


Ha tiszta gyalulást szeretne végezni, kisebb munkákhoz használhatja a forgács/porzsákot (tartozék). Helyezze be határozottan a forgács/porzsák hüvelyét a forgácselvezetőbe. A forgács/porzsák mindkét oldalon csatlakoztatható a forgácselvezetőhöz. Az optimális porgyűjtés fenntartása érdekében rendszeresen ürítse ki a forgács/porzsákot. Porszívót is csatlakoztathat a szerszámhöz.

A forgácselvezető beállítás bal/jobbs oldalra

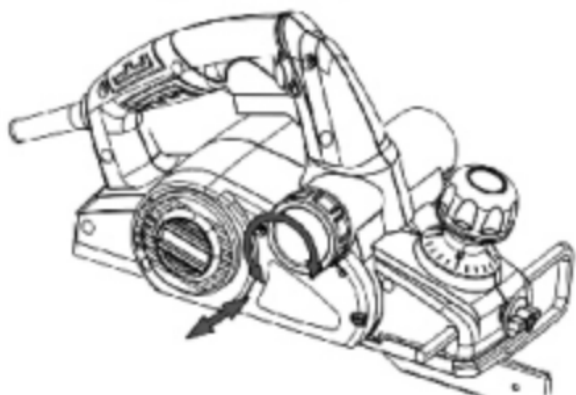

A forgácselvezető jobb vagy bal oldalra is elhelyezhető. Fordítsa el és húzza ki a forgácselvezető csövet az ábrán látható módon. Ezután cserélje át a csövet a másik oldalra. A másik oldalon helyezze be majd forgassa el a csövet a lezáráshoz.

Szín csere

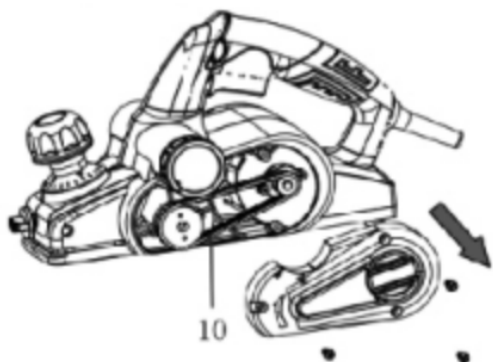

Ha ki kell cserélni a szíjat, csavarhúzóval távolítsa el a csavarokat az szín burkolatából. Ezután távolítsa el a sérült szíjat, és szerelje fel az újat. Az új szín felszerelése után tegye vissza a szín burkolatát, majd ellenőrizze, hogy a burkolat a megfelelő helyen van-e. Végül húzza meg a csavarokat.

Használat


VIGYÁZAT:

Mindig győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva és ki van húzva a hálózati csatlakozó, mielőtt átállítja a szerszámot vagy ellenőrzi a szerszám beállításait.

A gyalulási mélység beállítása

A gyalulási mélység egyszerűen beállítható a gyalulási mélység beállító gomb elforgatásával. Az ábrán látható módon forgassa el a gombot úgy, hogy a mutató a kívánt vágási pontra mutasson. A beállító gomb lehetővé teszi a gyalulási mélység fokozatos beállítását 0-2,0 mm között a gyalulási mélység skála segítségével (a skála beosztása = 0,25 mm).

Parkolótámasz

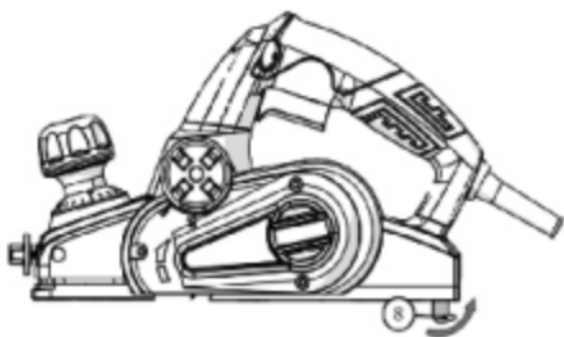

A parkolótámasz lehetővé teszi az elektromos kéziszerszám azonnali leállítását a munkavégzés után anélkül, hogy a munkafelület vagy a gyalukés károsodna. Gyalulás közben a parkolótámasz felfelé billen, így lehetővé válik a gyalu alaplemezeének hátsó része teljes érintkezése.

Megjegyzés: A parkolótámaszt nem lehet eltávolítani.

Beindítás

Ügyeljen a megfelelő hálózati feszültségre! Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám termékcímkéjén megadott feszültséggel. A 230 V-tal jelölt elektromos szerszámok 220 V-tal is üzemeltethetők.

Be- és kikapcsolás

Az elektromos kéziszerszám elindításához először nyomja meg a főkapcsoló reteszelő gombját (6), majd nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót (7).

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához engedje el a főkapcsolót (7). Energiatakarékosság érdekében csak akkor kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot, amikor használja azt.

Megjegyzés: Biztonsági okokból a főkapcsoló nem zárható; a teljes művelet alatt lenyomva kell maradnia. Az energiatakarékosság érdekében az elektromos kéziszerszámot csak használat közben kapcsolja be.

Működési tanácsok

Gyalulás

Állítsa be a kívánt gyalulási mélységet, és helyezze a gyalu alaplemezének elülső részét a munkadarabhoz.

- Mielőtt magán az elektromos kéziszerszámon bármilyen munkát végezne, húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Az elektromos kéziszerszámot csak bekapcsolt állapotban helyezze a munkadarabra.

Ellenkező esetben fennáll a visszarúgás veszélye, amikor a vágószerszám beszorul a munkadarabba.

Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot, és egyenletes mozdulattal vezesse végig a gyalulandó felületen.


A kiváló felületek eléréséhez csak kis előtolással dolgozzon, és gyakoroljon nyomást a gyalu alaplemezének közepére.

Kemény anyagok (pl. keményfa) megmunkálásakor, valamint a maximális gyaluszélesség kihasználásakor csak alacsony mélységet állítson be és szükség szerint csökkentse a gyalu előtolását.

A túlzott előtolás rontja a felület minőségét, és a forgácselvezető gyors eltömődéséhez vezethet. Csak éles pengékkel lehet jó vágási teljesítményt elérni. Az éles pengék hosszabb élettartamot biztosítanak az elektromos kéziszerszámnak.



Az integrált parkolótámasz (8) lehetővé teszi a folyamatos gyalulást, így a munkát a munkadarab bármely pontján folytathatja.

- Lehajtott parkolótámasz mellett helyezze az elektromos kéziszerszámot a munkadarab azon helyére, ahol a gyalulást folytatni kívánja.
- Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
- Fejtsen ki nyomást a gyalu alaplemezének elülső részére, és lassan tolja előre az elektromos kéziszerszámot.

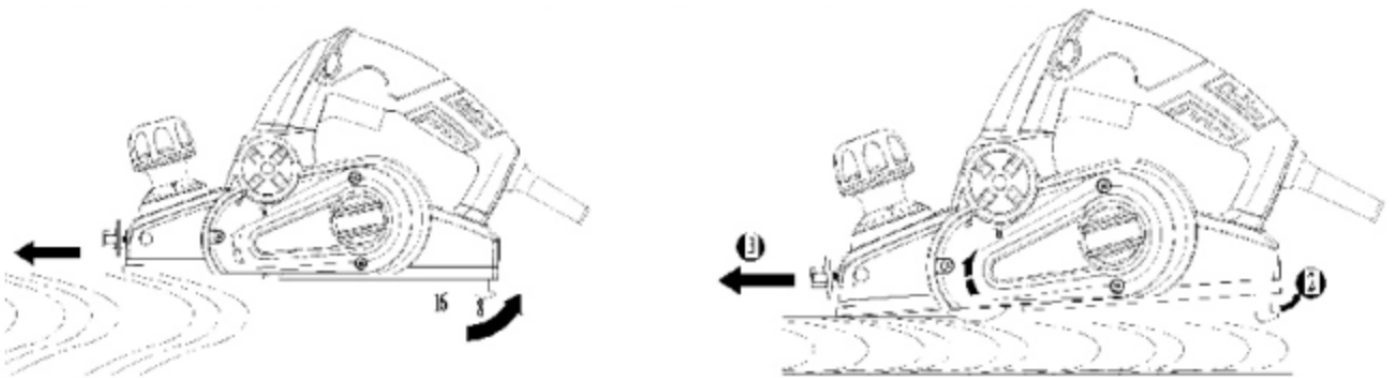


Ez felfelé billenti a parkolótámaszt (1), így a gyalu alaplemezének hátsó része ismét a munkadarabra néz (2). Az elektromos kéziszerszámot vezesse végig egyenletes előtolással a gyalulandó felületen (3).

Élek letörése

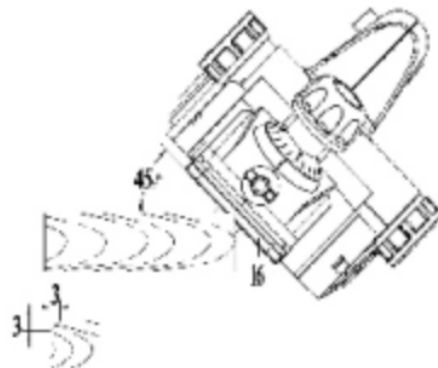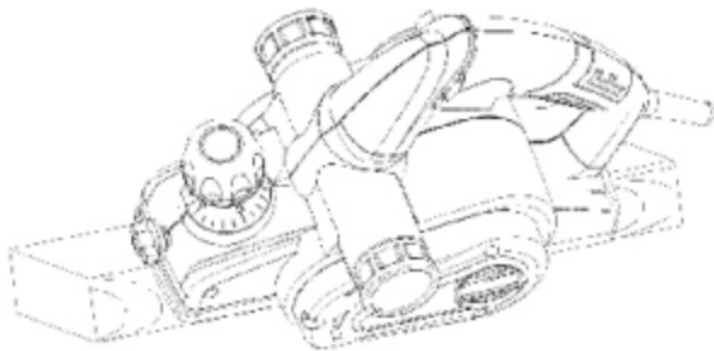

A gyalu elülső alaplemezen található V-hornok lehetővé teszik a munkadarab éleinek gyors egyszerű letörését. A letörés kívánt szélességétől függően használja a megfelelő V hornyt. Ehhez helyezze a gyalugépet V hornyával a munkadarab peremére, és vezesse végig a szélén.

Gyalulás párhuzamvezetővel

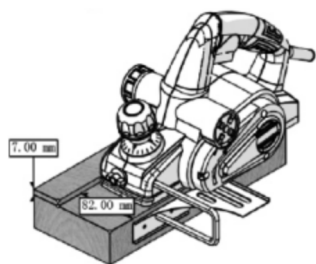

Helyezze be a párhuzamvezetőt (1) az elektromos kéziszerszámba, és a rögzítőcsavar (2) segítségével rögzítse azt, majd kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot. Vezesse a gyalut oldalirányú támasztónyomással.

Karbantartás és tisztítás

Mielőtt az elektromos szerszámon bármilyen munkát végezne, húzza ki a hálózati csatlakozót. A biztonságos és megfelelő munkavégzés érdekében mindig tartsa tisztán az elektromos kéziszerszámot és a szellőzőnyílásokat.

Rendszeresen tisztítsa meg a parkolótámaszt és gondoskodjon a megfelelő működéséről. Ha ki kell cserélni a tápkábelt, azt egy hivatalos szerviznek kell elvégeznie a biztonsági kockázatok elkerülése érdekében.

Megsemmisítés



Az EU tagországok számára: Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szemétbe! Az elhasznált villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2002/96/EG európai irányelvnek és a megfelelő országos törvényekbe való átültetésnek megfelelően a már nem használható elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

1. A berendezést szerelje szét alkatrészeire.
2. Az alkatrészeket az anyagaik szerint válogassa szét (fém, gumi, műanyag, stb.). A szétválogatott hulladékot adja le újrahasznosításra.
3. Elektromos hulladék (használt elektromos kéziszerszámok, villanymotorok, tápegységek, elektronika, akkumulátorok, elemek...). A hulladékokra vonatkozó érvényes előírások szerint az elektromos hulladék veszélyes hulladék, amelynek megsemmisítése különleges eljárást igényel. Az elektromos hulladékot tilos a háztartási hulladék közé kidobni. A készülék leadható elektromos hulladék gyűjtőhelyeken is. A gyűjtőhelyekről információt a település polgármesteri hivatalában, vagy az interneten találhat.