




# Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FYE1: teljesen vezeték nélküli fülhallgató töltődobozzal (IPX4)  
Cikkszám: BW-FYE1

Made in China


# A termék leírása

## Fülhallgató

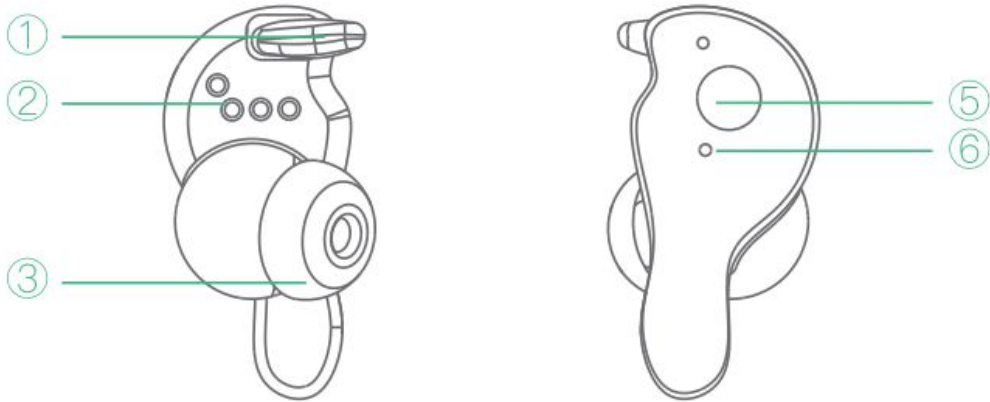

- 1) Fülkampó
- 2) Töltő csatlakozó
- 3) Földugó
- 4) Fülhallgató jelzőfény
- 5) Multifunkciós gomb
- 6) Mikrofon

## Töltődoboz

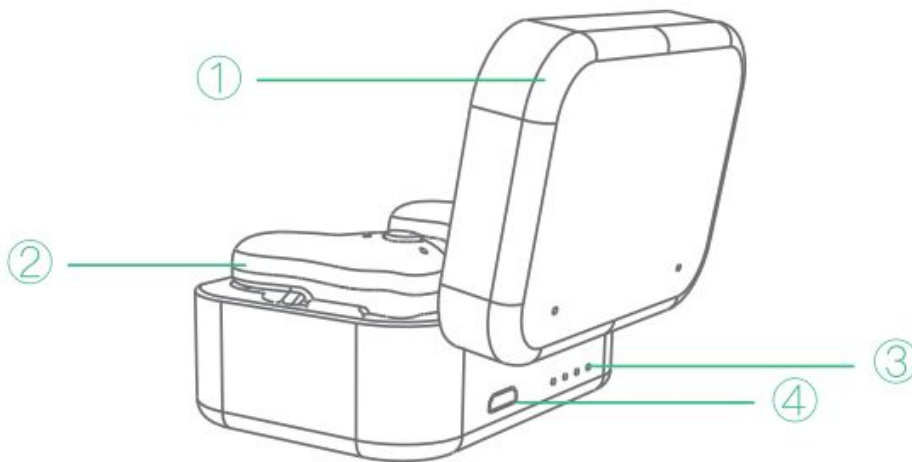

1. A töltődoboz fedele
2. Vezeték nélküli fülhallgatók
3. A töltöttségi szint jelzőfényei
4. USB port

## Paraméterek

A termék neve	BW-FYE1
Audio protokoll	HFP/HSP/A2DP
Bluetooth verzió	5.0
Jeltávolság	10m
Lejátszási idő (fülhallgató)	3 óra
Készenléti idő	77 óra
Fülhallgató akkumulátor	50mAh/3.7V
Töltődoboz akkumulátor	700mAh/3.7V
A fülhallgatók súlya	6g
A fülhallgatók és a töltődoboz súlya összesen	60g

## Instrukciók

- **Bekapcsolás:** A fülhallgató automatikusan bekapcsol miután kivesszük a töltődobozból.
- **Kikapcsolás:** A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak amikor elhelyezzük azokat a töltődobozban.
- **Lejátszás/szünet:** Nyomja meg a multifunkciós gombot.
- **Siri felébresztés:** Kétszer nyomja meg a multifunkciós gombot készenléti üzemmódban.
- **Hívás megválaszolása:** Nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás beérkezésekor.
- **Hívás elutasítása:** Kétszer nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás beérkezésekor.
- **Hívás tartása:** Nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás közben.
- **Következő dal:** Amennyiben mindkét fülhallgatót használja, hosszan nyomja meg a multifunkciós gombot a jobb fülhallgatón, körülbelül 2 másodpercen keresztül. Amennyiben csak egy fülhallgatót használ, hosszan nyomja meg a multifunkciós gombot, körülbelül 2 másodpercen keresztül.
- **Előző dal:** Hosszan nyomja meg a multifunkciós gombot a bal fülhallgatón, körülbelül 2 másodpercen keresztül. Egy fülhallgató használata esetén nem lehet használni a funkciót.

# Töltés

## A fülhallgatók töltése

A fülhallgató első használatba vétele előtt teljesen töltse fel azokat.

Kérjük zárja le a töltődoboz fedelét töltés közben.

- A fülhallgató töltése közben a piros jelzőfény folyamatosan világít.
- Teljes töltöttség esetén a fülhallgató jelzőfénye kékre vált.
- Mindkét fülhallgató teljes feltöltése esetén a jelzőfények kéken fognak világítani, majd 20 másodpercen belül kialszanak.

## A töltődoboz töltése

A töltéshez csatlakoztassa az USB kábelt a BW-FYE1-hez és az USB áramforráshoz.

A töltődoboz töltöttsége 4 szintre osztható: 25%, 50%, 75%, 100%. A töltöttségi szintet a töltődoboz hátulján lévő 4 jelzőfény mutatja.

## A töltődoboz töltöttségének ellenőrzése

Amikor a fülhallgatót a töltődobozba helyezzük, a töltöttséget jelző zöld fények 20 másodpercen keresztül égni fognak.

# Sztereó párosítás

- 1) Vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és a bal fülhallgató automatikusan párba kerül a jobb fülhallgatóval. A jobb fülhallgató jelzőfénye felváltva fog kék és piros fénnel felvillanni. A bal fülhallgató jelzőfénye nem fog világítani.
- 2) A jobb fülhallgatót (BW-FYE1 R) kell párosítania az eszközéhez a sztereó hangzásért. Aktiválja a Bluetooth módot az eszközén, majd keressen közeli eszközöket és párosítsa a "BW-FYE1 R"-hez.
- 3) Amint feláll a kapcsolat, a jelzőfény kialszik.

Megjegyzés:

1. A sztereó módban mindkét fülhallgató automatikusan szinkronizálódik egymáshoz.
2. Az első párosítás után a fülhallgatók automatikusan megpróbálnak kapcsolódni a korábban megadott eszközhöz a töltődobozból való eltávolításuk után.
3. Ha nem párosítunk Bluetooth eszközt a fülhallgatókhoz, 10 perc múlva automatikusan kikapcsolnak. Ha megint be akarja kapcsolni a fülhallgatókat, rakja be őket a töltődobozba, majd vegye ki őket megint.

## Mono párosítás

Ha csak egy fülhallgatót szeretne használni, vegye ki az L vagy R fülhallgatót és Bluetooth párosítással csatlakoztassa az eszközhöz a megfelelő oldalt. A bal fülhallgató esetén a "BW\_FYE1 L"-t, a jobb fülhallgató esetén a "BW-FYE1 R"-t.

## Hibaelhárítás

### Nem sikerül párosítanom a fülhallgatót az eszközömmel.

- 1) Győződjön meg róla, hogy a fülhallgatók be vannak kapcsolva. Amennyiben nincsenek bekapcsolva, rakja őket a töltődobozba majd vegye ki őket megint.
- 2) Győződjön meg róla, hogy a fülhallgatók párosítás üzemmódban vannak. Sztereó módban a jelzőfény a jobb fülhallgatón felváltva fog felvillanni kék és fehér fénnel. A bal fülhallgató lassan kéken fog felvillanni. Mono módban a jelzőfény a fülhallgatón felváltva fog felvillanni kék és fehér fénnel. Ha nincs párosítás üzemmódban a fülhallgató, kérjük ellenőrizze hogy a fülhallgatók automatikusan párosítva lettek-e egy másik eszközhöz. Ha másik eszközhöz lettek társítva, kapcsolja ki a bluetooth módot a párosítás megszüntetéséhez vagy kapcsolja ki a "BW-FYE1 L/R" párosítást.
- 3) Ellenőrizze hogy a fülhallgató 10 méteren belül van-e a párosított eszközhöz képest.
- 4) Indítsa újra a fülhallgatókat és az eszköze Bluetooth-át ha nem tudja párosítani a fülhallgatókat a fenti pontok végigpróbálása után sem.

### A hang csak az egyik fülhallgatóból szól, pedig sztereó módban párosítottam az eszközömmel a "BW-FYE1 R" fülhallgatót.

1. Ellenőrizze, hogy a fülhallgatók akkumulátora fel van-e töltve.
2. Indítsa újra a fülhallgatókat a multifunkciós gombok hosszú lenyomásával mindkét fülhallgatón. Addig tartsa nyomva a gombot, amíg a jelzőfény kékre villan fel mindkét fülhallgatón. Miután újraindította a fülhallgatókat, párosítsa a "BW-FYE1 R" fülhallgatót az eszközhöz.

## A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.