



Használati utasítás

BlitzWolf® BW-FYE7: teljesen vezeték nélküli Dual Dynamic Driver fülhallgató töltődobozzal


Cikkszám:
BW-FYE7

Made in China

A doboz tartalma

- 1 db BlitzWolf® BW-FYE7: teljesen vezeték nélküli Dual Dynamic Driver fülhallgató töltődobozzal
- 3 pár szilikon fülpárna (S, M és L méretben, amelyek közül az M méret már a fülhallgatóra van erősítve)
- 1 db Micro USB töltőkábel
- 1 db Használati utasítás

A termék leírása

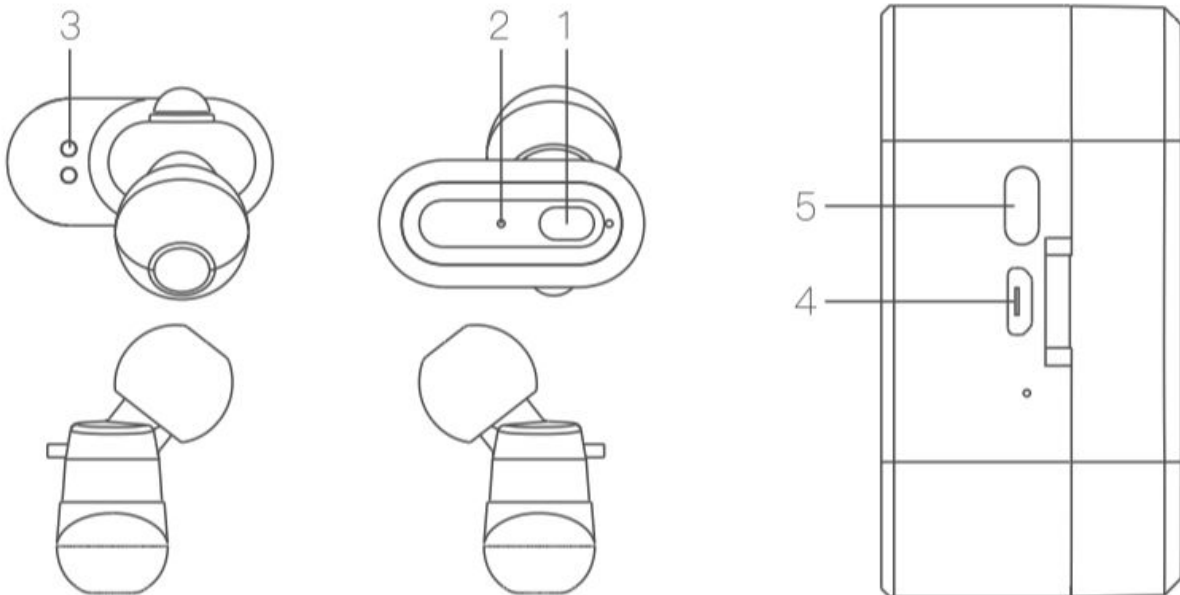

- 1) Multifunkciós gomb
- 2) Jelzőfény
- 3) Töltő érintkezési pont
- 4) Micro USB töltő bemenet
- 5) Töltöttség kijelzés gomb

Paraméterek

A termék neve	BW-FYE7
Bluetooth verzió	5.0
Jeltávolság	10m
Töltési idő <ul style="list-style-type: none">FülhallgatóTöltődoboz	<ul style="list-style-type: none">Körülbelül 2 óraKörülbelül 2 óra
Lejátszási idő (fülhallgató)	3-4 óra
Hányszor képes feltölteni a teljesen feltöltött töltődoboz a fülhallgatókat	3-4 alkalommal
Fülhallgató akkumulátor	50 mAh
Töltődoboz akkumulátor	500 mAh
Támogatott Bluetooth profilok	HFP / HSP / AVRCP / A2DP

Töltés

A fülhallgatók töltése

Alacsony töltöttségnél a fülhallgató jelzőfénye pirosan villog és egy "Battery low" hangjelzés hallható.

Ilyenkor egyszerűen helyezze a fülhallgatókat a töltődobozba és csukja le a doboz fedelét. A fülhallgató jelzőfénye villogni fog töltés közben.

A töltődoboz töltése

A töltéshez csatlakoztassa az USB kábelt a BW-FYE7 töltődobozhoz és az USB áramforráshoz. A fehér fény villogása jelzi a töltés megkezdését és a töltöttség szintjét:

- 0 - 25%: Az első fény villog.
- 25 - 50%: Az első fény folyamatosan világít, a második pedig villog.
- 50 - 75%: Az első két fény folyamatosan világít, a harmadik pedig villog.
- 75 - 99%: Az első három fény folyamatosan világít, a negyedik pedig villog.
- 100%: Mind a négy fény folyamatosan világít.

Sztereoó párosítás

- 1) Három másodpercen keresztül tartsa nyomva a multifunkciós gombot mindkét fülhallgatón vagy vegye ki mindkét fülhallgatót a töltődobozból. A fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és a bal fülhallgató automatikusan párba kerül a jobb fülhallgatóval.
- 2) A jobb fülhallgató felváltva fog kéken és pirosan felvillanni, a bal fülhallgató pedig kéken villog.
- 3) A jobb fülhallgatót (BW-FYE7 R) kell párosítania az eszközehez a sztereoó hangzásért.
- 4) Aktiválja a Bluetooth módot az eszközén, majd keressen közeli eszközöket és párosítsa a "BW-FYE7 R"-hez.
- 5) Amint létrejön a kapcsolat, a fényjelzés kikapcsol a fülhallgatón.

Megjegyzés:

1. A sztereoó módban mindkét fülhallgató automatikusan szinkronizálódik egymáshoz.
2. Az első párosítás után a fülhallgatók automatikusan megpróbálnak kapcsolódni a korábban megadott eszközhöz a töltődobozból való eltávolításuk után.
3. Ha nem párosítunk Bluetooth eszközt a fülhallgatókhoz, 10 perc múlva automatikusan kikapcsolnak. Ha megint be akarja kapcsolni a fülhallgatókat, rakja be őket a töltődobozba, majd vegye ki őket megint.

Mono párosítás

Ha csak egy fülhallgatót szeretne használni, vegye ki az L vagy R fülhallgatót és Bluetooth párosítással csatlakoztassa az eszközehez a megfelelő oldalt. A bal fülhallgató esetén a "BW_FYE7 L"-t, a jobb fülhallgató esetén a "BW-FYE7 R"-t. Amennyiben az eszköz kéri, írja be hogy "0000". A jelzőfény kialszik a sikeres párosítás után.

Instrukciók

- **Bekapcsolás:** 3 másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot.
- **Kikapcsolás:** 4 másodpercig tartsa nyomva a multifunkciós gombot.
- **Lejátszás/szüneteltetés:** Röviden nyomja meg az egyik multifunkciós gombot.
- **Siri felébresztés:** Háromszor nyomja meg a multifunkciós gombot.
- **Hívás megválaszolása:** Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás beérkezésekor.
- **Hívás elutasítása:** 1,5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a multifunkciós gombot.
- **Hívás tartása:** Röviden nyomja meg a multifunkciós gombot a hívás közben.
- **Következő dal:** 1,5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a multifunkciós gombot a jobb fülhallgatón.
- **Előző dal:** 1,5 másodpercen keresztül tartsa nyomva a multifunkciós gombot a bal fülhallgatón.

A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.