




Használati utasítás

Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad 20W teljesítménnyel
Cikkszám: XI-WC20

A doboz tartalma


- 1 db Xiaomi® vezeték nélküli gyorsító pad
- 1 db Használati utasítás

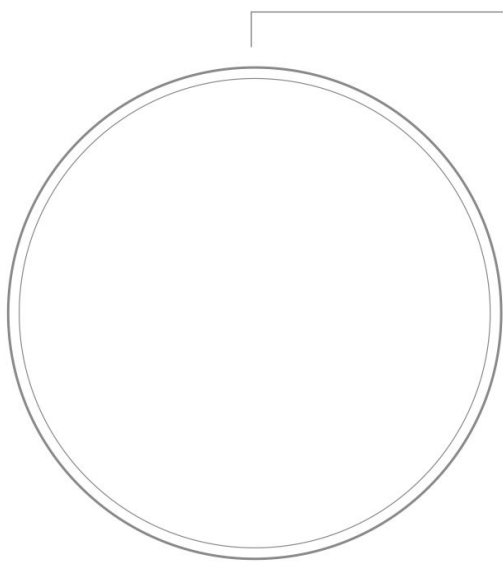


USB Type-C port

Led jelzés

- Töltés kezdete: **3 villanás**
- Készenléti üzemmód: **nem világít**
- Töltés: **folyamatosan világít**
- Védelmi mód: **folyamatos villogás**
- Hibajelzés: **folyamatos villogás**

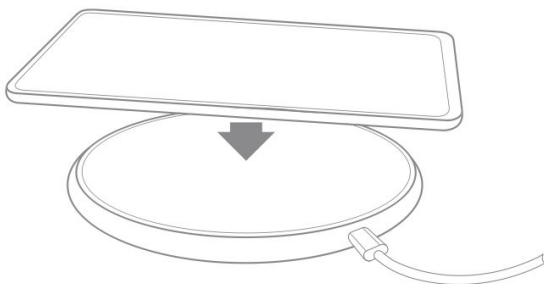

①

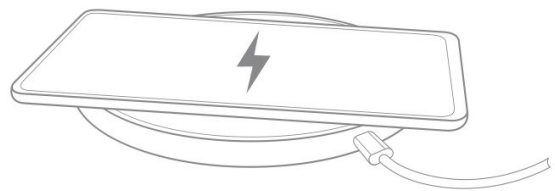

②

Hogyan használd?

- Csatlakoztasd a Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő padot az adapterhez.
- Helyezz el egy Qi típusú töltésre alkalmas telefont a gyorstöltő padon.
- Távolítsd el a telefont a gyorstöltő padról a teljes feltöltés után.
- - Csak MI szabvány töltő adaptert használj. Az adapter a gyorstöltő padtól külön kapható.
 - Ne helyezz el semmilyen idegen tárgyat a gyorstöltő padon a telefon töltése közben.
- - Bizonyosodj meg róla, hogy az adapter megfelelően csatlakozik az USB Type-C porthoz töltés közben.
 - A töltőtekercs helyzetétől függően nem minden eszköz tölt megfelelően.
 - A vastag tok a gyorstöltő pad megfelelő használatát meggátolhatja. A töltés előtt távolítsa el a vastag tokot.
 - A gyorstöltőpad megfelelő működését meggátolhatja a csatlakoztatott vezetékes fülhallgató.
- Vezeték nélküli gyorstöltés
Csak MI szabvány gyorstöltő adaptert használjon a gyorstöltéshez (MDY-08-EI/MDY-08-EJ/MDY-08-EY sorozat 18W QC3.0 töltők).
Az MI vezeték nélküli töltő a Wireless Power Consortium (WPC) Qi szabványnak megfelel és kompatibilis a WPC tanúsítvánnyal rendelkező termékekkel.

A termék helyes eltávolítása



A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.



Csak beltéri használatra

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméket kizárólag beltéri használatra tervezték.



Egyenáram

A bal oldali ábra jelzi, hogy a termék csak egyenárammal használható. Az ábra segítségével ismerheti fel a kompatibilis csatlakozókat.

EU rendeletek

RED megfelelési nyilatkozat

Mi, Xiaomi Communications Co., Ltd.

Ezzel a Xiaomi Communications Co., Ltd. kijelenti, hogy a Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad (Qi MDY-09-EF) megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelési nyilatkozatának teljes szövege elérhető a www.mi.com/en/certification oldalon.



Gyártó

The Rainbow City of China Resources, NO.68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China 100085

Frekvencia sávok és teljesítmény

A Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad a következő frekvenciasávokat kínálja kizárólag az EU területén és a maximális rádiófrekvencia-teljesítménynél:

Qi: 111 ~ 148Khz ≤ 11,79dBuA/m 10 m távolságra

FCC Szabályzat

A Xiaomi® vezeték nélküli gyorstöltő pad megfelel az FCC Szabályzat 15. részének. A működés a következő két feltétel függvénye: (1) Ez az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell fogadnia minden kapott interferenciát, beleértve az olyan interferenciákat is, amelyek nem kívánt működést okozhatnak.

Ezt a Mi vezeték nélküli töltőt tesztelték és megállapították, hogy megfelel az B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak, az FCC Szabályzat 15. része szerint. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet biztosítsanak a káros zavarások ellen lakóépületekben. Ez a készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes sugározni,

és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, akkor káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Nincs garancia arra, hogy az interferencia nem fordul elő egy adott telepítésnél. Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádióban vagy a televízióban, amelyet a készülék kikapcsolásával és bekapcsolásával lehet meghatározni, a felhasználót arra ösztönzik, hogy próbálja meg kijavítani az interferenciát. a következő intézkedések közül egy vagy több alkalmazásával:

- Helyezze át vagy helyezze át a vevő antennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa a készüléket a vevőtől eltérő áramkör aljzatához csatlakoztatva.
- Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy egy tapasztalt rádió- / TV-szakemberhez.

FCC megjegyzés

Azok a módosítások vagy átalakítások, amelyeket a megfelelésért felelős fél kifejezetten nem hagyott jóvá, érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére.

Fontos biztonsági információk

A készülék használata előtt olvassa el az összes alábbi biztonsági információt.

- Csak olyan engedélyezett tartozékokat használjon, amelyek kompatibilisek a készülékkel.
- Ennek a készüléknek az üzemi hőmérsékleti tartománya 0 ° C ~ 35 ° C. Az eszköz ezen hőmérsékleti tartományon kívüli környezetben való használata károsíthatja az eszközt.
- A töltés befejezése után húzza ki az adaptert mind a készülékből, mind a konnektorból. Ne töltsen a készüléket 12 óránál tovább.
- Ne próbálja meg saját maga megjavítani a készüléket.
- Más eszközöket csak a használati útmutató szerint csatlakoztasson. Ne csatlakoztasson nem kompatibilis eszközöket ehhez az eszközhöz.

Biztonsági intézkedések

- Kövesse a vonatkozó törvényeket és rendeleteket. Ne használja a készüléket a következő környezetekben:
 - Ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben, ideértve az üzemanyag-felvételi területeket, a hajók fedélzeteit, az üzemanyag- vagy vegyi anyagtovábbító vagy tároló létesítményeket, valamint olyan területeket, ahol a

levegő vegyi anyagokat vagy részecskéket tartalmaz, például szemcséket, port vagy fémport. Tartsa be az összes jelzést a vezeték nélküli eszközök kikapcsolására.

- Ne használja a készüléket kórházi műtőben, mentőszobában vagy intenzív osztályon. Kérjük, forduljon orvosához és a készülék gyártójához annak megállapításához, hogy az eszköz működése zavarhatja-e az orvostechnika működését. A potenciális interferencia elkerülése érdekében a készülék és a pacemaker között legalább 20 cm távolságot kell tartani. Ne használja a készüléket hallókészülékek, cochleáris implantátumok stb. Közelében, hogy elkerülje az orvosi berendezések zavarását.
- Ne használja a telefont magas páratartalmú helyeken, például fürdőszobában. Ellenkező esetben áramütést, sérüléseket, tüzet okozhat és a töltőt károsíthatja.
- Vegye figyelembe azokat a szabályokat, amelyek bizonyos esetekben és környezetekben korlátozzák a mobiltelefonok használatát.

Hőmérséklet: 0 ° C - 35 ° C

Xiaomi Communications Co., Ltd.

Márka: MI

Modell: MDY-09-EF

FCC ID: 2AFZZ-MDY09EF