




Használati utasítás

BlitzWolf BW-HL2: érintőkijelzős aktivitásmérő okosóra vérnyomás és pulzusmérővel - Fekete
Cikkszám: BW-HL2

Szerkezet

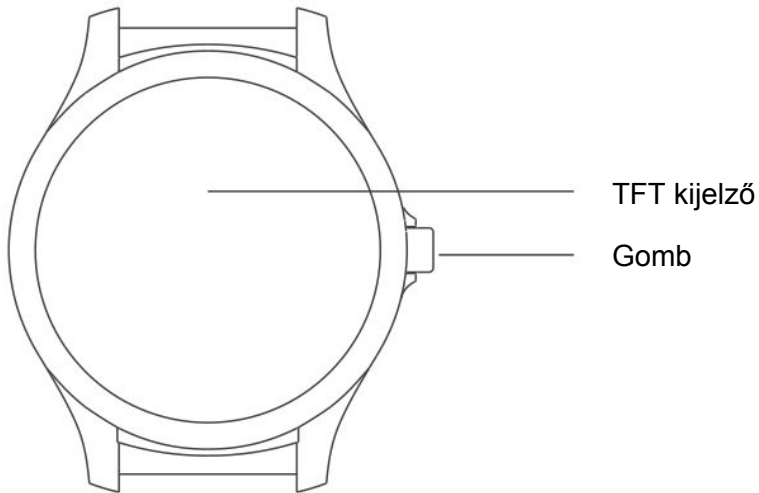

Paraméterek

Modell	BW-HL2
Akkumulátor	200mAh
Bluetooth	5.0
Súly	55g
Méret	260x47x12mm
Vízállóság	IP68
Használati üzemidő	5-7 nap
Eszköz követelmények	iOS8.4+ / Android 4.4+

Letöltés és párosítás

1. Telepítse az alkalmazást

Mielőtt használatba venné az okosórát, kérjük töltsse le és telepítse az alkalmazást az okostelefonjára. Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez szkennelje be az okostelefonja operációs rendszerének megfelelő QR kódot.



iOS



Android




Google play

Az alkalmazást a “FitCloudPro” kifejezésre rákeresve is letöltheti az Apple AppStore-ból vagy a Google Play Store-ból.

Kompatibilis eszközök: iOS8.4+ / Android 4.4+Ű

2. Bluetooth párosítás

- Nyissa meg az alkalmazást. Az első megnyitáskor regisztrálnia kell az alkalmazásba. A regisztráció után írja be a felhasználónevét és jelszavát és lépjen be az alkalmazásba.
- Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot az okostelefonján, majd nyissa meg az alkalmazást és koppintson a “Mine” -> “Add device” -> “Search” gombra. Válassza ki az okosórát a találatok közül és várjon a következő üzenet megjelenéséig: “Binding is successful”.

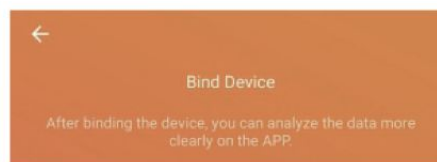


Használat

Gomb

- **Rövid gombnyomás:** A kijelző be- vagy kikapcsolása.
- **3 másodperc hosszú gombnyomás:** Be- vagy kikapcsolás.

Érintőkijelző

- Az okosóra bekapcsolásához érintse meg és 3 másodpercen keresztül tartsa lenyomva a kijelzőt.
- A főképernyőt 3 másodpercig nyomva tartva tud váltani a megjelenések között.
- **Swipe balra:** Következő menü
- **Swipe jobbra:** Előző oldal
- **Swipe felfele:** Egészségügyi jelentések
- **Swipe lefele:** Beállítások

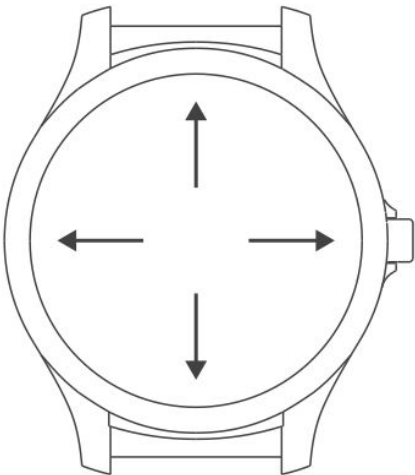

Fő funkciók

	Pontos idő
	Lépésszámláló
	Megtett távolság
	Kalória számláló
	Alvás monitorozás
	Sport üzemmódok
	Inaktivitás figyelmeztetés
	Kikapcsolás
	Hívás értesítés
	Értesítések
	Stopper
	Hol a telefonom
	Nyelvek
	Pulzus



Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e
Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644168999



MADE IN CHINA
